



五羊-本田

WH1800DT

WH1800DT-A

U-GO

三包服务及使用说明书

使用前请仔细阅读说明书，未了解电动摩托车的特性前，请不要使用。请用户妥善保存使用说明书。

五羊 - 本田摩托（广州）有限公司



执行标准: Q/WYBT82

WH1800DT

WH1800DT-A



●在驾驶前,请仔细阅读此《三包服务及使用说明书》和充分地熟悉其中的内容。在未了解电动摩托车的特性前,请不要使用本车辆。请用户妥善保存使用说明书。

本《三包服务及使用说明书》所载的全部内容,在交付印刷之前,是根据最新掌握的产品资料而编制的。五羊-本田摩托(广州)有限公司秉承精益求精、不断进取的精神,因此,可能随时对产品和规格作出更改,恕不另行通知(本书的图片资料仅供参考,具体式样以实物为准);并保留随时修改规格、设计而不事先通知的权利,并且也不就此承担任何责任。

未经五羊-本田摩托(广州)有限公司的书面同意,不得翻印本《三包服务及使用说明书》的任何部分。

五羊-本田摩托(广州)有限公司
本资料发行日期:2023年07月

致顾客

感谢您选购五羊 - 本田电动车！

欢迎您加入五羊 - 本田用户大家庭。为了您的生命安全和使您得到更愉快的驾驶乐趣，在驾驶前，请阅读本使用说明书。您的生命安全不仅取决于您个人的机警及对驾驶的熟悉程度，也取决于车辆的性能。每次外出驾驶前的检查及定期保养是最基本的需要。在需要进行定期保养时，请您按照本使用说明书有关内容，进行各项保养和修理工作。

驾驶电动车带有一定的危险性，因为使用任何一种交通工具都不能保证绝对安全。与汽车不同，电动车没有金属保护外罩，所以驾驶前的检查及定期保养是最基本的需要，安全将会是您的回报。只要您能正确理解车辆的性能，熟练掌握安全驾驶的方法，遵守交通规则，那么五羊 - 本田电动车将会成为您安全的、理想的交通工具。应该将本使用说明书当作车辆的一个永久性部件看待，即使当车辆转让给他人时，也应随车一同转交给新车主。

我们将与您保持密切联系，倾听您对五羊 - 本田产品的宝贵意见，谢谢合作！

再次提醒您，在驾驶前，请仔细阅读此《三包服务及使用说明书》和充分地熟悉其中的内容。在未了解电动车的特性前，请不要使用本车辆，请用户妥善保存使用说明书。

感谢您选购五羊 - 本田电动车。

祝您驾驶愉快！

五羊 - 本田摩托（广州）有限公司

与我们联系

如果您在使用五羊 - 本田电动车的过程中有任何意见或建议，请向下属部门或您当地的五羊 - 本田服务店反映，以便及时解决，谢谢合作！

五羊 - 本田摩托（广州）有限公司

地址：广州市增城新塘镇永和新新六路 1 号

电话：(020) 3298 9888

邮编：511356

公司网址：<https://www.wuyang-honda.com>

微信公众号：五羊本田摩托

全国统一客服热线：95105798 (08:00-22:00)

服务监督电话：(020) 3298 9988

我司个人信息保护责任者联系电话：(020) 3298 9637



公司微信



下载本书

重要的注意事项

为了确保您的安全、增加您驾驶的乐趣：

- 请仔细阅读本使用说明书。
- 请遵照本使用说明书中的所有建议和操作步骤。
- 请密切关注本使用说明书中记载的和车辆身上粘贴的安全信息。

您和他人的安全十分重要。安全驾驶本车辆是一项重要的责任。

为了帮助您作出安全方面的正确决策，我们在本使用说明书中提供了安全标签的相关信息。这些信息旨在提醒您注意可能会伤害到您或他人的潜在危险。

当然，要我们列出与车辆骑乘和保养相关的所有危险是不切实际或不可能的。您必须自行作出正确判断。

您将会看到各种形式的重要安全信息，其中包括：

- 车辆身上的安全标签。
- 以安全警告  符号开头的安全信息以及下列几种警告用语之一：危险、警告或小心。这些警告用语的含义是：

危险

若不遵照指示，将会造成严重的人员伤亡。

警告

若不遵照指示，可能会造成严重的人员伤亡。

小心

若不遵照指示，可能导致人员受伤。

当心触电

这里表示有高压电（超过 36V 安全电压）请勿接触其带电部位，否则导致严重灼伤或触电造成严重伤害或死亡。

以下标题的下方列有其他重要信息：

注意 帮助您避免损坏车辆或其他财产或环境的信息。

请选用五羊 - 本田纯正零部件

为了保证广大用户的利益及五羊 - 本田电动车的优良性能和高品质，在您需要时请选用五羊 - 本田纯正零部件。

一、为什么要选用纯正零部件？

- 质量可靠：售后服务用零件的质量完全与整车生产的零部件质量一致。
- 供应便利：在用户需要时，以适宜的价格，可靠的质量快速提供给用户，以保证全体用户的利益。
- 有时假冒产品表面看起来与五羊 - 本田纯正零部件没有区别，但若要维修和使用起来，情况就大大不同了，假冒件会加速使用寿命的劣质化。

二、怎样订购纯正零部件？

- 销售渠道：纯正零部件是五羊 - 本田公司营销服务部零配件中心通过分布于全国各地的“五羊 - 本田服务店”向全国销售的。
- 当您购买时请认明“五羊 - 本田纯正零部件”的标识。
- 请您向当地的“五羊 - 本田服务店”购买纯正零部件。

注意

使用非五羊 - 本田纯正零部件可能影响您的行车安全！未按产品使用说明要求使用、维护、保管本产品将会影响您要求提供“三包服务”及质量保证的权利。为了您的安全，请慎重考虑！

注意

请勿对车辆电路、行走、制动等影响车辆行驶安全性的部件进行改装，因为这会影响车辆优越性能的发挥与延续，且降低车辆的驾乘安全性。

敬告想加装电子防盗器等电器的用户

尊敬的用户：

欢迎使用五羊 - 本田电动车！

如果阁下想根据自己实际使用习惯加装电子防盗器及其它电器，请予以充分考虑我们的以下意见：

1. 建议选用五羊 - 本田原厂防盗锁

如本车型出厂时已经配备的电子防盗器是根据整车线路和电器元件特性专业设计的，静态电流小，采用专用防水端子，安全性高。若想更进一步增加防盗安全性，可选用五羊 - 本田原厂抗 16 吨液压剪防盗锁。该锁锁梁经特殊加硬热处理，使用 16 吨液压剪无法剪断；锁芯采用高安全叶片锁芯或空转锁芯，该锁具有防钻、防锯、防撬、防剪、防技术开启等优点。

2. 慎重选择非五羊 - 本田防盗器和电器元件

由于非五羊 - 本田防盗器和电器元件与原车电器元件技术上不匹配，增加了原车电器元件工作负荷，破坏整车电气设计平衡，容易对整车电池等元件造成损害，并且影响整车性能（如爬坡性能等）。

安装非五羊 - 本田防盗器和电器元件，需要改装原车电缆电线，容易造成整车线路短路、漏电等故障，严重的会造成整车着火以及对驾乘者和周边环境造成危害！

为了您和他人的安全，请慎重选择！

我司不承担因改装线路而造成整车或者零部件发生故障的任何责任，敬请理解。

五羊 - 本田摩托（广州）有限公司

产品型号：

型号	本型号特点
WH1800DT	前碟式 / 后碟式制动、前 / 后手制动、铝合金轮、智能锁、Wi-Box 车载通讯装置、1800W 电机、72V/20AH 锂电
WH1800DT-A	前碟式 / 后碟式制动、前 / 后手制动、铝合金轮、智能锁、Wi-Box 车载通讯装置、1800W 电机、72V/20AH 锂电 ×2（双电版）

注：WH1800DT-A 双电版车型请委托五羊 - 本田服务店安装双电套装。

目录

一、车辆安全	1	保险丝	31
安全指南	1	制动液	31
安全注意事项	2	轮胎（检查 / 更换）	31
骑乘注意事项	3	制动器	32
配件和改装	4	检查前制动液	32
装载指南	4	检查前制动片	32
二、操作指南	5	检查后制动手柄自由行程	33
零部件位置图	5	调整后制动手柄自由行程	33
仪表	6	检查后制动蹄块	33
开关	7	检查侧支架	34
转向锁	8	更换感应智能钥匙的电池	34
侧支架停车开关	8	检查调速控制手把	34
EBS 能量回收	8	四、故障处理	35
可续航里程	8	车辆不能启动	35
智能钥匙系统	9	故障指示灯亮起及显示故障代码	35
钥匙	9	其他故障指示灯亮起或闪烁	35
感应智能钥匙操作范围	9	电池无法充电	36
电源开关 解锁 / 锁定	10	感应智能钥匙不能正常工作	36
防盗报警系统	12	轮胎的修补	36
锂电池	14	保险丝熔断	37
电池的安装和拆卸	15	灯泡 / 灯具 /LED 烧坏	37
充电器	17	五、相关信息	38
使用充电器充电	18	钥匙	38
启动和驾驶车辆	19	车辆的养护	40
USB 充电接口	20	车辆的存放	41
存放设备	21	车辆的运输	41
Wi-Box 车载通讯装置快速操作指南	23	您与环境	41
三、保养维护	27	车架号码和电机号码	42
保养的重要性	27	车辆铭牌	42
保养周期表	27	六、技术参数	43
保养规范	28	七、销售三包服务	45
驾驶前检查	28	三包事项说明	46
更换部件说明	29	销售三包服务隐私政策	
电机	29	附 零售信息卡	
控制器	29		
锂电池的保养维护	30		

一、车辆安全 安全指南

为了增强您的安全性,请遵照以下指南:

- 执行本使用说明书指定的所有日常和常规检查。
- 驾骑本车辆需持有摩托车驾驶证照,严禁无证上道路行驶。
- 不要将车辆借给不会操纵的人员行驶,以免发生事故伤害。
- 车辆应按照法律法规规定搭载人员或物品,严禁超载。
- 驾驶时,佩戴头盔。不接打电话,不带耳机听音乐等。在指定车道行驶、不闯红灯、不逆行、不越道,骑车时不得牵引、攀扶机动车。
- 雨、雪天骑行,制动距离会延长,注意减速慢行;暴雨等恶劣天气,尽量避免出行。
- 不酒后驾驶、不超速行驶、不并排行驶。
- 车辆不要停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处。
- 车辆不要在居住建筑内充电和停放,充电时应当远离可燃物,充电时间不宜过长。
- 电池应按照电池说明书要求的方法正确使用和保养,废旧电池不可擅自进行拆解,应当由相关专业部门组织回收。
- 充电器应按照充电器的说明书要求的方法正确使用和维护,使用前请仔细阅读充电器警示语;更换充电器,应当和电池型号匹配。
- 车辆电源损坏或充电系统出现异常故障,请前往五羊-本田服务店进行检修。

始终佩戴头盔

事实证明:头盔和防护服能明显减少头部和其他部位受伤的几率并降低受伤严重程度。因此,一定要始终穿戴通过认证的头盔和防护服。(→第2页)

骑乘之前

确保您身体状况良好、注意力集中,而且没有喝酒或吃药。确保您穿戴上通过认证的头盔和防护服。

花时间去学习和练习

即使您驾驶过其他车辆,也要先在安全区域练习驾骑本车辆,以熟悉本车辆的运转和操作方式并适应车辆的大小和重量。

骑车时要有防护意识

时刻留意您周围的车辆,不要想当然地认为其他司机都能看到您。要随时做好紧急刹车或躲避绕行的准备。

让自己更容易被看到

让别人可以更轻松地发现您,特别是在晚上,做法如下:穿戴反光服、处在其他驾驶员可以看到您的位置、转弯或变道之前打开转向灯并在必要时使用喇叭提醒其他人。

骑行时量力而行

驾驶时绝不要超出您的个人能力范围之外,也不要超过条件允许的速度。疲劳和疏忽会削弱您作出正确判断和安全驾驶的能力。

勿在喝酒或吃药后骑车

饮用酒精或吃药后不得骑车。即使是饮用酒精饮料,也会降低您对条件变化做出反应的能力,而且,喝酒越多,您的反应时间就越慢。吃药后也会产生相同的影响。喝酒或吃药后请勿骑车,也不要让您的朋友酒后驾驶。

让您的爱车保持安全状态

妥善保养您的车辆,让您的爱车始终保持安全驾驶状态,这很重要。每次骑乘前都要检查您的车辆,并完成所有推荐的保养与维护。严禁超载(→第4页),不要擅自改装车辆或加装会影响安全性的配件(第→4页)。


处理意外事件

人身安全是您的第一要务。如果您或其他任何人受伤,应当先仔细评估伤情的严重程度,并判断继续驾驶是否安全。必要时请呼叫紧急援助。如果碰撞事件牵涉到其他人或车辆,则还应当遵循适用的法律法规。

若您决定继续驾骑,首先切断车辆电源,将电源开关转至OFF(关)位置,并评估车辆的状况。检查是否漏油,检查关键螺母和螺栓是否紧固,并检查方向把、方向柱、制动器和车轮。

请缓慢谨慎驾驶。您的车辆可能已经受到了不会马上显现出来的损坏,请尽快将其送到五羊-本田服务店或有资质的维修店进行彻底检查。

如果撞车事故严重损坏您的车辆,则可能存在触电风险。请勿触摸电器零部件或它们的连接线。

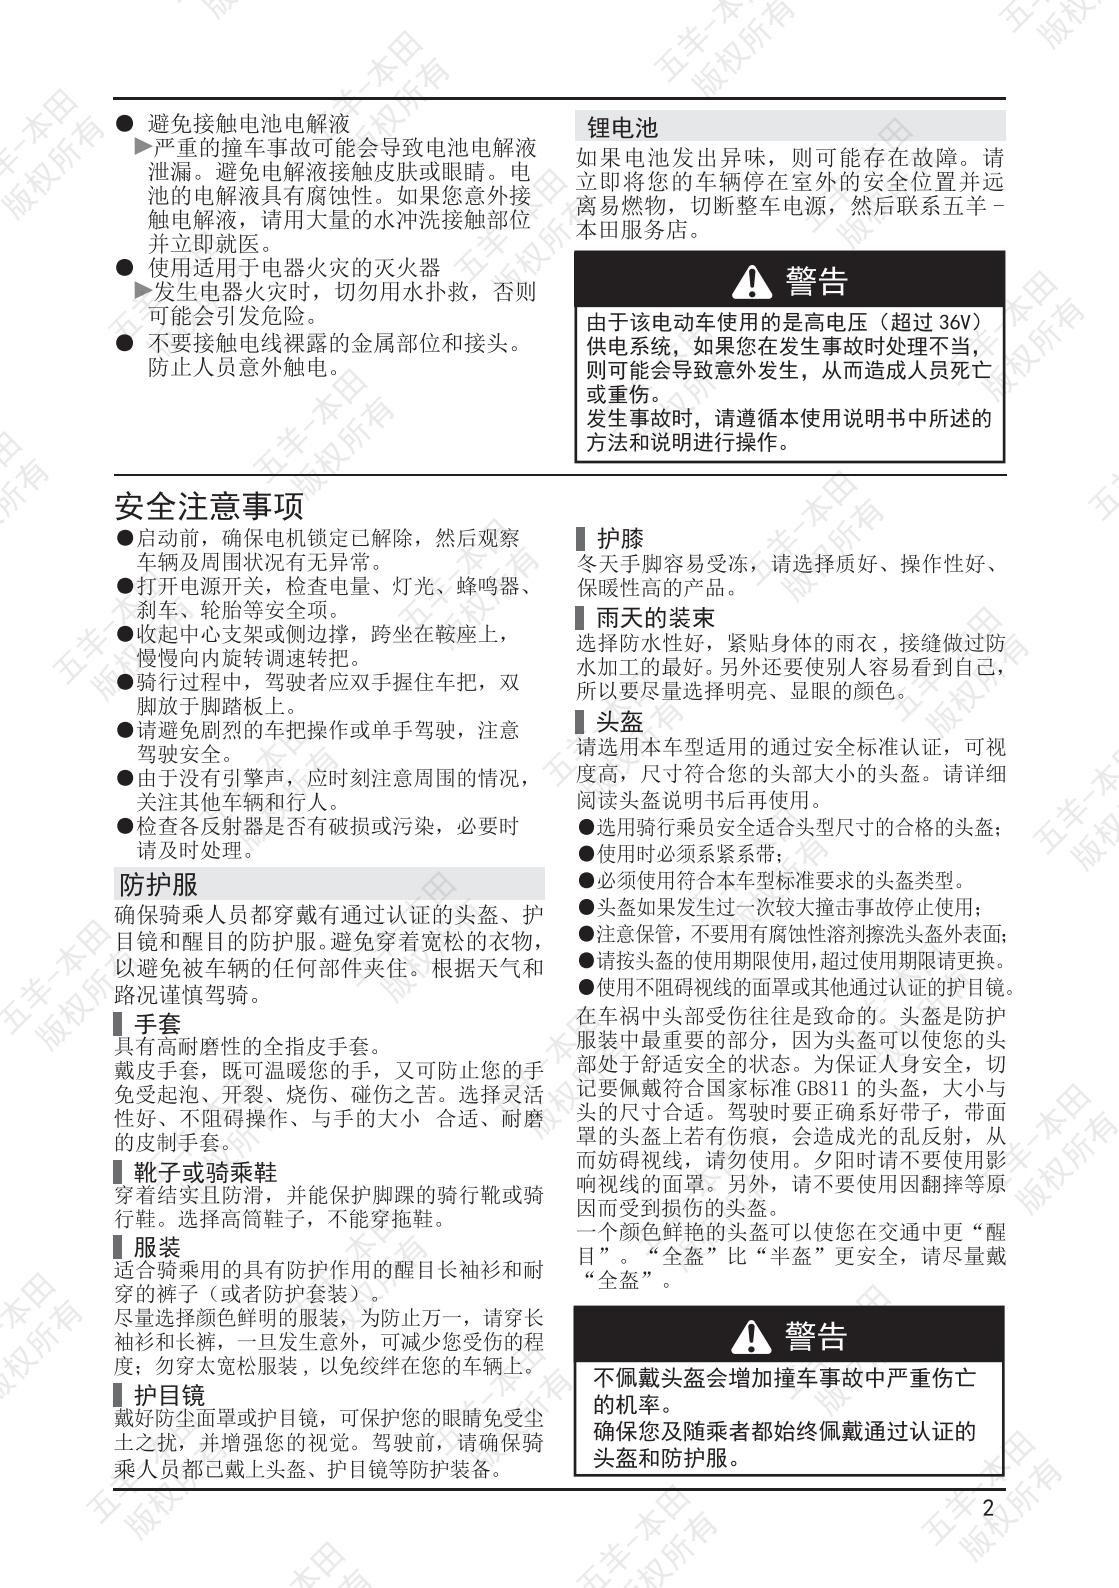

● 避免接触电池电解液

- 严重的撞车事故可能会导致电池电解液泄漏。避免电解液接触皮肤或眼睛。电池的电解液具有腐蚀性。如果您意外接触电解液，请用大量的水冲洗接触部位并立即就医。
- 使用适用于电器火灾的灭火器
- 发生电器火灾时，切勿用水扑救，否则可能会引发危险。
- 不要接触电线裸露的金属部位和接头。防止人员意外触电。

锂电池

如果电池发出异味，则可能存在故障。请立即将您的车辆停在室外的安全位置并远离易燃物，切断整车电源，然后联系五羊-本田服务店。

！ 警告

由于该电动车使用的是高电压（超过 36V）供电系统，如果您在发生事故时处理不当，则可能会导致意外发生，从而造成人员死亡或重伤。

发生事故时，请遵循本使用说明书中所述的方法和说明进行操作。

安全注意事项

- 启动前，确保电机锁定已解除，然后观察车辆及周围状况有无异常。
- 打开电源开关，检查电量、灯光、蜂鸣器、刹车、轮胎等安全项。
- 收起中心支架或侧边撑，跨坐在鞍座上，慢慢向内旋转调速转把。
- 骑行过程中，驾驶者应双手握住车把，双脚放于脚踏板上。
- 请避免剧烈的车把操作或单手驾驶，注意驾驶安全。
- 由于没有引擎声，应时刻注意周围的情况，关注其他车辆和行人。
- 检查各反射器是否有破损或污染，必要时请及时处理。

防护服

确保骑乘人员都穿戴有通过认证的头盔、护目镜和醒目的防护服。避免穿着宽松的衣物，以避免被车辆的任何部件夹住。根据天气和路况谨慎驾驶。

手套

具有高耐磨性的全指皮手套。

戴皮手套，既可温暖您的手，又可防止您的手免受起泡、开裂、烧伤、碰伤之苦。选择灵活性好、不阻碍操作、与手的大小合适、耐磨的皮制手套。

靴子或骑行鞋

穿着结实且防滑，并能保护脚踝的骑行靴或骑行鞋。选择高筒鞋子，不能穿拖鞋。

服装

适合骑乘用的具有防护作用的醒目长袖衫和耐穿的裤子（或者防护套装）。

尽量选择颜色鲜明的服装，为防止万一，请穿长袖衫和长裤，一旦发生意外，可减少您受伤的程度；勿穿太宽松服装，以免绞绊在您的车辆上。

护目镜

戴好防尘面罩或护目镜，可保护您的眼睛免受尘土之扰，并增强您的视觉。驾驶前，请确保骑乘人员都已戴上头盔、护目镜等防护装备。

护膝

冬天手脚容易受冻，请选择质好、操作性好、保暖性高的产品。

雨天的装束

选择防水性好，紧贴身体的雨衣，接缝做过防水加工的最好。另外还要使别人容易看到自己，所以要尽量选择明亮、显眼的颜色。

头盔

请选用本车型适用的通过安全标准认证，可视度高，尺寸符合您的头部大小的头盔。请详细阅读头盔说明书后再使用。

- 选用骑行乘员安全适合头型尺寸的合格的头盔；
- 使用时必须系紧系带；
- 必须使用符合本车型标准要求的头盔类型。
- 头盔如果发生过一次较大撞击事故停止使用；
- 注意保管，不要用有腐蚀性溶剂擦洗头盔外表面；
- 请按头盔的使用期限使用，超过使用期限请更换。
- 使用不阻碍视线的面罩或其他通过认证的护目镜。

在车祸中头部受伤往往是致命的。头盔是防护服装中最重要的部分，因为头盔可以使您的头部处于舒适安全的状态。为保证人身安全，切记要佩戴符合国家标准 GB811 的头盔，大小与头的尺寸合适。驾驶时要正确系好带子，带面罩的头盔上若有伤痕，会造成光的乱反射，从而妨碍视线，请勿使用。夕阳时请不要使用影响视线的面罩。另外，请不要使用因翻摔等原因受到损伤的头盔。

一个颜色鲜艳的头盔可以使您在交通中更“醒目”。“全盔”比“半盔”更安全，请尽量戴“全盔”。

！ 警告

不佩戴头盔会增加撞车事故中严重伤亡的机率。

确保您及随乘者都始终佩戴通过认证的头盔和防护服。

骑乘注意事项

- 保持自然姿势，方能驾驶自如。
- 在路面损坏或沙石路上应慢速行驶，注意观察。
- 车辆起步时应缓慢加速，防止车辆失控。
- 在光线较弱的情况下行驶（夜间、雾天等），视线不佳，可能造成撞车、倾倒，请务必打开前大灯。如果前大灯故障，请推行。请联系五羊-本田服务店进行检修。
- 不同的驾驶习惯以及不同的使用环境均会影响续行里程，持续高速行驶、频繁刹车和

启动、载重物骑乘、上陡坡、车上加装耗电设备及逆风行驶等情况，均会导致续行里程的减少。续行里程与电池容量密切相关。

磨合期

在最初的 100 km 行驶里程内，遵循这些指南以确保电动车以后的可靠性和性能。

- 避免突然启动、突然加速。
- 避免紧急制动。
- 请谨慎驾驶。

制动器

遵守以下指南：

- 避免过度地紧急制动。
 - ▶突然制动会降低车辆的稳定性。
 - ▶如果条件允许，转弯前要减速，不然您会有滑倒的危险。
- 在低摩擦力路面上骑行时请小心。
 - ▶在这种地面上轮胎更容易打滑，需要更长的制动距离。
- 避免连续制动。
 - ▶在长而陡的坡路下坡等情况下，反复制动会导致制动器严重过热，影响制动效果。
- 为了提高制动效果，请同时使用前后制动器。

潮湿多雨的环境

潮湿的环境下，路面湿滑，而且潮湿的制动器降低了制动效率。在潮湿情况下制动时要格外小心，不要高速行驶，谨慎转向，特别要注意增加制动距离，提前制动以防意外发生。

如果制动器变得潮湿，可以在低速驾驶时使用制动器，这样有助于快速干燥。

雨雪天气暴雨等恶劣天气，因地面湿滑会带来危险，请尽量避免出行。

停车

- 车辆不要停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处；应停放在车辆保管站或安全的地方。
- 车辆停放在稳固平坦的地面上。
- 如果必须停在稍微倾斜或松散的地面上，停稳并让车辆不能移动或翻倒。
- 确保高温部件不会接触到易燃物品。
- 电机旋转过程中及停止后不久，不可接触电机及其周围部件。

警告

电机周围部件、制动器在电机旋转过程中和停止后不久仍处于高温状态。如果触碰，可能导致烫伤。

- 电机周围部件、制动器等高温部位温度下降前，不可触碰。
- 高温部件不可与可燃物接触，也不可让其他人接触。

- 为了降低被盗风险，请务必在离开时关闭车辆电源开关，锁定转向锁（[第 8 页](#)），并设置防盗报警系统（[第 12 页](#)），然后取出智能钥匙后离开车辆。此外，还推荐使用其他防盗装置。

使用侧支架或主支架停车

1. 关闭车辆电源开关。
2. 使用侧支架
 - ▶放下侧支架。慢慢向左倾斜车辆直到其重量集中到侧支架上。
3. 使用主支架
 - ▶请站在车辆的左侧，左手握住车辆左手把，右手握住后扶手。用脚压住主支架的顶端，同时向上和向后拉，直至降低主支架撑起车辆。
4. 将车把完全转向左边。
 - ▶如果将车把转向右边，会降低稳定性并可能会导致车辆摔倒。
5. 将电源开关旋至锁定 LOCK 位置并取走钥匙。[第 11 页](#)
6. 设置防盗报警系统。[第 12 页](#)

配件和改装

- 我们强烈建议您不要随意将车辆改装或更改原件的位置。不要添加除本公司专为您的车辆设计的配件以外的任何其他配件或对车辆的原有设计进行改装。因为这样将会严重影响车辆的灵活性、稳定性及制动性能，不安全。
- 对车辆进行改装也可能使您的保修服务失效，并且导致您的车辆不能合法在公共道路上行驶。在您决定在车辆上添加配件之前，先要确定哪些改装是安全合法的。
- 随意将车辆改装或更改原件的位置，都是不符合行车安全和违反有关交通管理规定的。对于因用户自行改装造成的一切质量问题及后果，由用户承担一切责任。因此，请用户切实遵守国家、地方对车辆使用的规定。

！ 警告

不恰当的配件或改装可能会引起撞车事故，在事故中您可能严重受伤甚至死亡。

遵守本使用说明书中关于配件和改装的所有指示。

- 不要在车辆上加挂拖车或加装跨斗。您的车辆并没有这些配件的设计，它们的使用会严重损坏车辆的操纵性。
- 不准违规改装饰电动车和使用不合格的电池、充电设备。
- 禁止改装车辆，尤其改变电池容量、电压、提高车辆的最高车速，避免发生危险。

注意

如车辆安装车载通讯装置：

请勿在整个控制器上方加装其他部品，尤其是金属类部品，也请不要更改整车控制器的安装位置、安装角度。否则车辆APP的部分功能将无法使用。

附件

本公司附件经过我司精心设计，并在车辆上测试过。用户如因使用、安装劣质附件（含耗电设备）时，所导致的不良后果由用户自行承担，本公司不承担因此而产生的不良后果及责任。

采用附件时，请用户做到以下几点：

1. 仔细检查附件。以不阻挡视线、不减少离地间隙及侧倾角，不限制悬挂机构及转向机构的移动，不改变坐姿、不阻碍操作控制为佳。
2. 非五羊-本田的挡风罩，可能因设计不良或安装不当，而产生较大的空气阻力，致使驾驶不稳。
3. 由于附件的配备可能会改变乘坐的姿势，从而导致在紧急情况下，对车的操作的反应会有所迟缓。
4. 请参阅技术参数，切勿随意加装任何电器设备。这样会使车辆的电气系统超载，将保险丝烧断，并降低电池的使用寿命，在夜间行驶时有可能会突然发生车灯失明的危险；并有可能导致火灾。
5. 安装非五羊-本田原厂防盗器有可能会导致火灾及其它的不良后果，尤其是采用破坏原装电缆电线的安装方法。
6. 本车的设计不适于侧三轮车（跨斗）或拖车，若安装上边车或拖车，会使控制机构失灵或严重失控。

装载指南

本车可承载驾驶员和后乘员一名，切勿超载行驶，以免造成人身伤害。方向把上不要悬挂物品。脚踏板上不要放置大件物品影响操控性。

- 搭载额外的负重会影响车辆的操纵性、制动性和稳定性。承载重物时，驾驶时一定要保持安全速度。
- 避免超载，保持在规定的装载限制范围内。

额定载质量 ➤ 第43页

- 绑紧所有行李，均匀平稳地放在靠近车辆中心的位置。
- 不要在车灯或电机处放置物品。
- 检查前后轮胎，确保合适的胎压。

载人的注意事项

载人时，后座的人也要跨骑乘坐，横坐是很危险的，驾驶员及乘坐者要佩带头盔，这对安全行驶很重要。行驶过程中，乘客应该用双手紧握乘员扶手装置，脚放在脚踏上。

载物的注意事项

载物时，不要往后货架 / 后扶手胡乱放很重的东西。注意不要阻碍手把的操作，不要遮挡前照灯灯光。另外还要注意用绳子捆住物品，以防跌落。尽量将货物重心放至车辆的中心部位，使货物重量平均分布在车辆两边，以保平衡。为防止松动部分给您带来危险，驾驶前请确认货物已绑紧。

如果您需要载货，请您向指定的五羊-本田特约服务店请教，并阅读安装附件说明。装载不当会影响车辆的灵活性、稳定性。即使装载正确，装物时也需减速行驶。

！ 警告

超载或装载不当会导致意外事故，造成严重伤亡。

请按照本使用说明书上的装载限制和其他装载指南进行装载。

二、操作指南

零部件位置图



仪表

车速表 (km/h)

- 显示当前车辆行驶速度 (km/h)
- 显示 P 驻车模式 (不可行驶)
 - 从关闭状态打开电源开关后, 显示 P。
 - 解除 P 驻车模式: 抓紧前 / 后制动手柄时, 显示 0。
 - 进入 P 驻车模式: 打下侧支架, 或解除 P 驻车模式后 1 分钟未开动车辆将重新进入 P 档, 显示 P。
- 显示故障代码 ➔ P.35
 - 当车辆出现电气故障时, 进入 P 驻车模式可显示故障代码。请立即到五羊 - 本田服务店检修。

左转向信号指示灯

总里程指示灯 ODO

- 在解除 P 驻车模式时, 指示灯亮起。
- 里程表显示总里程 (km)
- 在进入 P 驻车模式后, 指示灯熄灭。

可续航里程指示灯 ➔

- 在 P 驻车模式时, 指示灯亮起。
- 里程表显示可续航里程 (km)
- 在解除 P 驻车模式后, 指示灯熄灭。

指示灯

如果任何一个指示灯应显示却没有显示, 请交由五羊 - 本田服务店检修。

可行驶指示灯 READY

车辆可行驶时指示灯亮起。

- 当车辆在 P 驻车模式时, 指示灯不亮。
- 当车辆解除驻车模式可行驶状态时, 指示灯有规律闪烁。
- 当车辆正常行驶中 (车速不为 0 时), 指示灯常亮。

故障指示灯

车辆出现电气故障时, 故障指示灯亮起或有规律闪烁。
请立即到五羊 - 本田服务店检修。

电话来电提示灯

当有来电时, 电话来电指示灯亮起。

- 需要手机与车辆绑定。
- 需要手机与车辆蓝牙连接。
- 如果没有接通来电时, 指示灯亮起约 15 秒后熄灭。

定位信号指示灯

显示当前信号连接状态。

- 需要手机与车辆绑定。

剩余电量百分比

电池电量显示

显示电池电量。满格表示高电量。当显示最后一格电量时, 表示电量不足, 请必须尽快充电。

► WH1800DT-A 车型显示两个电池电量。

右转向信号指示灯

时钟

当手机 APP 绑定车辆后, 将会自动校准时间显示。

流水灯条

总里程表 / 可续航里程表 (km)

- 在 P 驻车模式时, 显示可续航里程。
- 在解除驻车模式后, 显示的是总里程。
- 路况复杂时 (例如连续爬坡等), 可续航里程会出现较大的波动。 ➔ P.8

EBS 能量回收指示灯

当可回收能量时指示灯亮起。

➔ P.8

电机及控制器过热

位置指示灯

远光指示灯

骑行模式指示灯

- SPORT: 运动档模式
- ECO: 经济档模式

GSM 信号指示灯

显示当前信号连接状态。

► 需要手机与车辆绑定。

侧支架停车开关指示灯 ➔ P.8

开关



前照灯变光开关

- 远光
- 近光

喇叭按钮

▶ 转向灯开关
▶ 关闭信号灯可按下或将开关拨到中间位置。

照明开关

- 前照灯、前位灯、后位灯点亮。
- 前位灯、后位灯点亮。
- 前照灯、前位灯、后位灯关闭。

骑行模式换档开关

- ▶ **SPORT:** 运动档模式 用于动力要求较高的路况，电能消耗较高的驾驶模式。
- ▶ **ECO:** 经济档模式 用于动力要求一般的路况，最节能的驾驶模式。

电源开关

打开 / 关闭电气系统，锁住转向。

解锁电源开关： P. 10

○(开)

接通电源车辆起动 / 骑行

☒(关)

关闭整车电源

LOCK(锁定)

锁定转向

SEAT

鞍座锁开关
打开鞍座

注意


- 车辆停止但电源开关仍然停留在 (开) 位置，将继续消耗电池电量。
- 严禁在驾驶过程中转动电源开关。

转向锁

停放时锁定转向以防被推走。
同时推荐 U 型车轮锁或相似的装置。

锁定

- ① 将方向把向左转至尽头。
- ② 向里按下电源开关然后旋到 LOCK 位置。
 - ▶ 如果很难锁上可以轻轻摇晃手把。
 - ▶ 解锁电源开关。→ 第 10 页
- ③ 锁定电源开关。
 - ▶ 感应智能钥匙锁定。→ 第 11 页
 - ▶ 按键遥控钥匙锁定。→ 第 11 页

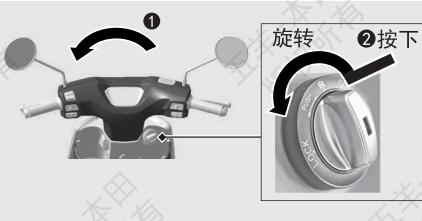

解锁

按下电源开关，激活后将电源开关旋转至 (关) 位置。

- ▶ 感应智能钥匙解锁。→ 第 10 页
- ▶ 按键遥控钥匙解锁。→ 第 10 页

警告

行驶过程中，请勿将电源开关 / 钥匙转到 LOCK (转向锁) 位置，否则会导致车辆失去控制，导致意外事故，造成严重伤亡。

侧支架停车开关

本车辆设有侧支架停车开关。
侧支架放下时，侧支架停车开关指示灯亮起，并进入 P 驻车模式。→ 第 6 页
▶ 侧支架放下，电机将不会工作，无法骑行。
▶ 侧支架放下，如车辆有故障，则会在仪表显示故障代码。→ P. 35



可续航里程

- 可续航里程（剩余里程）与电池容量、驾驶习惯、使用环境、车辆维护状态密切相关。
- 不同的驾驶习惯以及不同的使用环境也会影响续航里程。持续高速行驶、频繁刹车和启动、载重物骑行、上陡坡、车上加装耗电设备及逆风行驶等情况，均会导致续航里程的减少。
- 电池可充的电量与温度成正比，即温度越低，充入电池的电量越少，可行驶的里程也会减少。
- 电池使用或保养不当，会加速电池容量的衰减，明显减少车辆的续航里程。请遵循使用说明书使用和保养电池。

→ 第 14 页，第 30 页

EBS 能量回收

本车辆具有能量回收功能。
在车辆制动或者滑行时，电机将动能转换成电能，通过控制器控制，给整车锂电池充电，以达成能量回收的目的。

能量回收指示灯亮起

当指示灯亮起时车辆允许进行能量回收。

- ▶ 骑行车辆制动，且当锂电池电量小于 100% 时。→ 第 6 页

- ▶ 调速控制手把关闭状态下车辆滑行时，且当锂电池电量小于 100% 时。→ 第 6 页

能量回收指示灯闪烁

当指示灯闪烁时，能量回收系统异常，请交由五羊 - 本田服务店检修。

注意

- 能量回收有一定的充电能力，不能代替充电器充电功能。
- 由于用户的驾驶情况不同，能量回收电量也有所不同。

警告

能量回收工作时电机会产生一定的阻力，不能代替车辆的制动。车辆需要制动时必须同时使用前后制动，否则会导致车辆失去控制，导致意外事故，造成严重伤亡。

智能钥匙系统

智能锁系统可以不需钥匙插入电源开关插槽里的情况下，在感应范围内可操作电源开关。此智能锁系统采用低强度无线电波。它可能会对心脏起搏器等医疗设备有影响。

钥匙

本车辆配备以下钥匙：

- 感应智能钥匙（PKE 1 个）
 - ▶ 无需将钥匙插入电源开关插槽里的情况下，在感应范围内可操作电源开关。
- 按键遥控钥匙（1 个）
 - ▶ 无需将钥匙插入电源开关插槽里的情况下，需要按下遥控按钮后才能操作电源开关。
- 应急钥匙以及钥匙号码牌

携带感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙可以执行以下操作：

- ▶ 锁定或解锁电源开关。
- ▶ 打开鞍座。
- ▶ 锁定或解锁转向装置。

■ 感应智能钥匙（PKE）




■ 应急钥匙和钥匙号码牌

本车辆有应急钥匙和带有钥匙编号的钥匙号码牌。请将钥匙号码牌妥善保管好。

应急钥匙用于紧急情况使用：

当没有感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙时，或钥匙不能正常使用时，或车辆断电时，可使用应急钥匙进行以下操作。

- ▶ 解锁电源开关。 ↗ 第 10 页
- ▶ 锁定或解锁转向装置。
- ▶ 打开鞍座。 ↗ 第 21 页

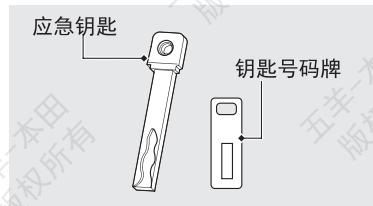

■ 按键遥控钥匙




感应智能钥匙操作范围

智能钥匙系统使用的是低强度无线电波。因此，操作范围可能更大，也可能更小，或者感应智能钥匙系统在以下情况下可能无法正常工作：


- 当感应智能钥匙电池耗尽时。
- 当附近有电视塔、发电站、无线电台或机场等产生强烈无线电波或噪音的设施时。
- 当您将感应智能钥匙与笔记本电脑或无线通讯设备，如收音机或手机一起携带时。
- 当感应智能钥匙与金属物体接触或被金属物体覆盖时。

该系统可以在下图所示的阴影区域内进行操作。

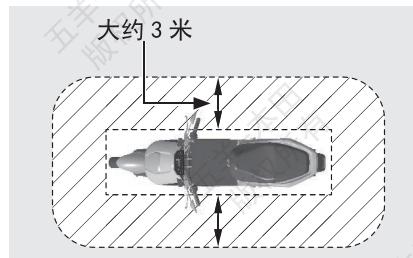

您在墙或窗户的另一侧，如果感应智能钥匙在车辆的操作感应作范围内，仍然可以解锁电源开关并启动车辆。

- ▶ 请你将车辆停在感应工作范围外的区域。
- ▶ 请你将感应智能钥匙放置在感应工作范围外的区域。

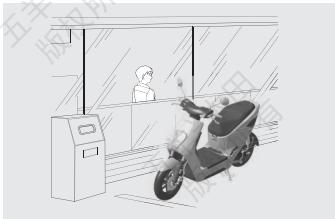

如果感应智能钥匙在感应操作范围内，任何人都可以执行以下操作：

- 解锁电源开关
- 打开鞍座
- 解锁转向锁

在您上下车辆或驾骑时，您应始终将感应智能钥匙带在身上。

请勿将感应智能钥匙放在任何隔间内。

无论何时离开车辆，务必关闭电源开关和锁定转向锁。 ➤ 第 8 页

电源开关 解锁 / 锁定

■ 解锁电源开关

使用以下方式解锁电源开关：


- 使用感应智能钥匙解锁 (PKE)
- 使用按键遥控钥匙解锁
- 使用应急锁钥匙解锁

● 使用感应智能钥匙解锁 (PKE) :

方法 1:


当感应智能钥匙在车辆感应范围内

- ① 按下推动电源开关按钮。
▶ 电源开关激活后可操作。
- ② 在 15 秒内将电源开关转到 \bigcirc (开)位置，解锁后蜂鸣器响 1 声。
▶ 如 15 秒内未将电源开关转到 \bigcirc (开)位置，蜂鸣器响 1 声，则电源开关将被锁定。

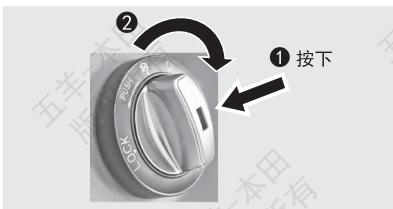

方法 2:

- ① 短按感应智能钥匙上的解锁按钮。
▶ 电源开关激活后，蜂鸣器响 2 声。
- ② 在 15 秒内将电源开关转到 \bigcirc (开)位置，解锁后蜂鸣器响 1 声。
▶ 如 15 秒内未将电源开关转到 \bigcirc (开)位置，则电源开关将被锁定，没有进入防盗报警状态。请重新按锁定按钮设防。

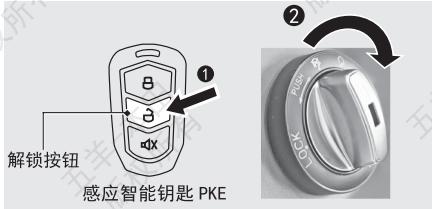

● 使用按键遥控钥匙解锁：

- ①短按按键遥控钥匙上的解锁按钮。
▶电源开关激活后，蜂鸣器响2声。
- ②在15秒内将电源开关转到 \textcircled{O} （开）位置，蜂鸣器响1声。
▶如15秒内未将电源开关转到 \textcircled{O} （开）位置，则电源开关将被锁定，没有进入防盗报警状态。请重新按锁定按钮设防。



● 使用应急锁钥匙解锁：

当没有感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙时，或钥匙不能正常使用时，或车辆断电时，可使用应急钥匙进行解锁电源开关。

- ①将应急钥匙插入电源开关插槽内。
- ②将电源开关转到 \textcircled{O} （开）位置，蜂鸣器响1声。



■ 锁定电源开关

使用以下方式可锁定电源开关：

- 使用感应智能钥匙锁定（PKE）
- 使用按键遥控钥匙锁定
- 使用电源开关锁定

● 使用感应智能钥匙锁定（PKE）：

方法 1:

- ①将电源开关转到 \textcircled{X} （关）或LOCK位置。
- ②感应智能钥匙离开车辆感应范围后锁定电源开关。进入防盗报警状态。
▶如感应智能钥匙在车辆感应范围内不操作，15秒后蜂鸣器响1声，电源开关锁定，但车辆不会进入防盗报警状态。离开了感应范围才会进入防盗报警状态。

注意

- 在您离开您的车辆时，始终确保电源开关位置处于 \textcircled{X} （关）或LOCK位置。
- 在电源开关在 \textcircled{X} （关）位置锁定时，不能锁定转向，如要锁定转向时，请解锁电源开关后再锁定转向。

方法 2:

- ①将电源开关转到 \textcircled{X} （关）或LOCK位置。
- ②短按感应智能钥匙上的锁定按钮，进入防盗报警状态。




● 使用按键遥控钥匙锁定：

- ① 将电源开关转到  (关) 或 LOCK 位置。
► 如 5 秒内不操作，蜂鸣器响 3 声提示车主设防；如 15 秒仍未设防，蜂鸣器响 1 声，电源开关锁定后自动设防，进入防盗报警状态。
- ② 短按按键遥控钥匙上的锁定按钮，进入防盗报警状态。



● 使用电源开关锁定：

- ① 将电源开关转到  (关) 或 LOCK 位置。
- ② 按下推动电源开关按钮，蜂鸣器响 1 声，1 秒后进入防盗报警状态。

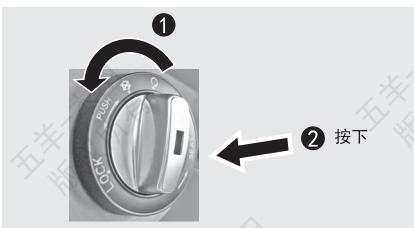

防盗报警系统

防盗报警系统是一种降低失窃可能性的装置。当传感器在电源开关处于  (关) 或 LOCK (锁定) 位置并且系统处于防盗报警状态时，检测到振动或后轮转动，将激活报警。

当防盗报警系统检测到接触或移动引起的振动时或无解锁情况下按动电源开关时，会发出连续警报音，并锁定电机。

►首次激活防盗报警时，报警器响 5 秒警报，报警时电机锁定；若在 15 秒内再次激活防盗报警，报警器响 15 秒，报警时电机锁定。

- 防盗报警系统使用低强度无线电波。它可能影响医疗器械，如心脏起搏器。
- 当电池电量过低时，防盗报警系统可能不起作用。
- 防盗报警系统如有异常，请咨询五羊 - 本田服务店。



■ 设置防盗报警系统

● 有声设防

- ① 将电源开关旋转到  (关) 或 LOCK (锁定) 位置。
- ② 短按感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙的锁定按钮。蜂鸣器响 1 声，进入有声防盗报警状态。



● 静音设防

- ① 将电源开关旋转到  (关) 或 LOCK (锁定) 位置。
- ② 短按感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙的静音报警按钮。蜂鸣器响 1 声，进入静音防盗报警状态。
► 静音设防状态下检测到震动或后轮转动或无解锁情况下按动电源开关时，不发出报警声，但电机锁定。



■ 取取消防盗报警系统

在防盗报警功能开启后，以下方式可取消防盗报警功能。

- ① 将电源开关旋转到  (关) 或 LOCK (锁定) 位置。
- ② 短按感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙的解锁按钮，蜂鸣器响 1 声。
► 不操作待 15 秒后电源开关锁定，此时取消了防盗报警功能。
- 如再次设防请重新设置防盗报警系统。



■ 暂停报警

在报警蜂鸣声响起的状态中短按感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙的以下按键，暂停报警声，车辆防盗报警功能仍开启。

- 锁定按钮
- 解锁按钮
- 静音报警按钮

■ 寻车功能

此功能可以找到您的车辆位置。

- 电源开关处于锁定  (关) 或 LOCK (锁定)，并且已进入防盗报警状态。长按感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙的锁定按钮 2 秒以上，蜂鸣器响 2 声，提示车辆位置。



锂电池

本电池为动力锂电池，只适用于该车辆使用，请勿将电池用于该车辆以外的设备。为了确保可靠性和安全性，请使用本公司正品零件。如果电池受损或变形等不良或出现其它异常（例如，电池冒烟或产生异味）请停止使用，请交由五羊-本田服务店进行检修。

！ 警告

- 使用前请仔细阅读使用说明书，请遵循本书中关于如何使用电池的相关步骤和说明，否则后果由用户自行承担。
- 电池使用不当将会导致触电、短路、起火、爆炸等事故，造成人员死亡或重伤。
- 电池端子电压超过人体安全电压 36V，禁止用身体接触电池正负端。
- 禁止拆解或改装电池，从而导致触电、短路、起火、爆炸等事故，造成人员死亡或重伤。
- 严禁将电池置于酸性、碱性、带盐物液体或水中，避免电池淋雨，泡水。
- 严禁将电池正负极反接、短路。
- 电池不能与火花、明火或高温的热源接触，否则会引起爆炸，造成人员死亡或重伤。
- 不要将电池在阳光直射下长时间暴晒，导致高温可能出现起火爆炸事故。
- 如发现电池外壳鼓包、破裂或有渗漏时，须立即更换电池。

I 遵从以下规定使用

● 使用车辆电池放电的环境温度：

电池型号	EMD295232156012014072
放电时环境温度范围	-10°C ~ 45°C
放电时低温保护温度	低于 -10°C
放电时高温保护温度	高于 70°C

- 首次使用车辆，需将电池充满电。
- 电池应轻拿轻放。请勿让电池组跌落和受到过大的物理冲击或敲击、抛掷电池等。
- 请勿将电池刺破或使其变形，如果受损或变形，请勿使用。
- 请勿在其上站立或放置重物。
- 请勿用湿手触摸电池，防止触电或短路事故。
- 请勿用金属物体接触或直接连接电池上的端子，防止触电或短路事故。
- 如车辆长时间处于爬坡或长时间高速运行，电池或控制器温度会持续升高，可能会导致电池保护板或控制器起温度保护作用而限功率输出，温度过高的还会停止输出。需待电池温度或控制器温度降低后，才能再使用车辆。

I 电池的充电

充电方法及注意事项请参阅 → 第 17 页相关内容。

注意

如果没按要求及时充电，电池可能会过放电导致不能正常充电，此时需到五羊-本田服务店进行激活。如果过放严重，还会导致电池无法激活而报废。

请交由五羊-本田服务店检修。

I 电池长期不使用时

- 请勿将电池存放在密封容器中，请存放在干燥、阴凉和遮光的地方，最佳存放环境：0 ~ 25°C。如果电池长期存放在 40°C 以上的环境中，容易导致电池出现不可逆的容量衰减。
- 电池长期存放时，最合适的存放电量为 50%，若低于 10% 或高于 90% 的电量长期存放将导致电池出现不可逆的容量衰退。
- 电池连接在整车 上时，由于整车智能系统和防盗系统工作原因，将实时消耗电池电量，整车放置一段时间后，仪表显示电量下降属于正常情况。一般停放 24 小时后，电池耗电 3% 左右为正常情况。
- 长期不使用车辆（1 个月或以上），建议将电池插头断开或取出单独存放，并定期维护充电，否则将可能导致电池电量完全耗尽，产生不可逆损坏。对于这类问题，电池故障将不在三包范围之内，请到五羊-本田服务店购买正品电池进行更换。

- #### ■ 请勿将电池置于以下环境场所使用和存放
- 请勿在有易燃气体或可燃物、高温热源旁的地方存放和使用。
 - 请勿在高温、多湿、温度湿度变化大的环境，或非常寒冷或非常炎热（例如阳光直射或加热器附近）的地方存放和使用。
 - 请勿在暴露在雨水之下的地方或容易浸水的地方存放和使用。
 - 请勿在有儿童或宠物玩耍的场所或容易接触的地方存放和使用。
 - 请勿在容易有灰尘和砂子的地方存放和使用。

请按以下要求进行充电：

► 整车（未拔电池接头）：

每1个月对电池充电至50%左右（可通过仪表电量显示或电池本身电量指示灯判定）。
电池半电状态下，如果超过1年不补电，电池无法修复而报废。

请交由五羊-本田服务店检修。

► 整车或单品（断开电池接头）：

每3个月对电池充电至50%左右（可通过仪表电量显示或电池本身电量指示灯判定）。
电池半电状态下，如果超过2年不补电，电池无法修复而报废。

请交由五羊-本田服务店检修。


电池的安装和拆卸

本车型采用高压锂电池，请遵循注意事项，按以下流程进行操作。
如安装和拆卸过程中有疑问，请联系五羊-本田服务店咨询。

■ 检查电池电量

按下电量检查按钮，LED格数显示电池的剩余容量。如显示只有1格时请立即电池进行充电。

电池电量指示器	电池电量
███████ █	80~100%
██████ █	60~80%
████ █	40~60%
██ █	20~40%
██	0~20%

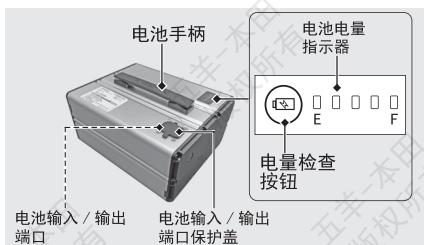

■ 电池安装

· WH1800DT 车型


将电池安装到脚踏板电池盒中。

· WH1800DT-A 车型

将电池安装到脚踏板电池盒中，以及请您委托五羊-本田服务店将第2个电池安装行李箱中。

注意

首次使用车辆时，请您委托五羊-本田服务店进行安装5A保险丝后再安装电池。

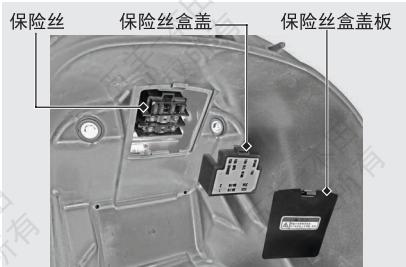

警告

取出或安装保险丝时必须断开整车电源，否则可能发生触电或短路事故。

安装 5A 保险丝

① 打开鞍座。→ 第 21 页

►首次安装电池或车辆断电时，需用应急钥匙解锁电源开关。

② 切断整车电源开关请务必确认电源开关在 OFF (关) 或 LOCK (锁定) 位置。

③ 拆卸保险丝盒盖板。

④ 拆卸保险丝盒盖。

⑤ 用工具取出备用 5A 保险丝。

⑥ 安装 5A 保险丝在第 3 空缺位置中。



⑦ 重新安装保险丝盒盖和盖板。


WH1800DT 车型电池的安装

· 将电池安装到脚踏板电池盒中

- ① 打开鞍座。→ 第 21 页
►首次安装电池或车辆断电时，需用应急钥匙解锁电源开关。
- ② 切断整车电源开关请务必确认电源开关在  (关) 或 LOCK (锁定) 位置。
- ③ 顺时针扭动脚踏板电池盒盖板开关。



- ④ 抓稳电池手柄将电池正确地放置到脚踏板电池盒中相应的位置上。
- ⑤ 打开电池端口防护盖。将主电缆插头连接到电池输出端口。
- ⑥ 关闭脚踏板电池盒盖板。

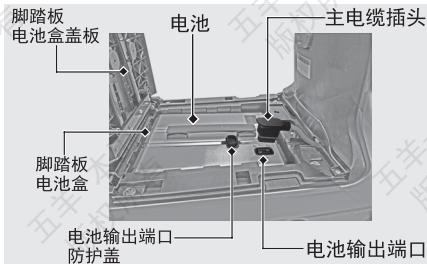

- ⑦ 关闭鞍座。
- ⑧ 解锁电源开关，检查电路系统。
→ 第 10 页

WH1800DT-A 车型电池的安装（双电版）

此车型配置 2 个电池，使用车辆前请安装电池到脚踏板电池盒中和安装双电套装（双电控制器和行李箱电池）。

· 将电池安装到脚踏板电池盒中


- 安装脚踏板电池。→ 第 16 页

· 安装双电套装（双电控制器和电池）

- 请您委托五羊 - 本田服务店安装双电套装，
安装双电控制器及将电池安装行李箱中。

五羊 - 本田服务店安装好行李箱中电池后，请用户日常安装电池按以下操作。

- ① 推动电池固定支架卡扣，然后打开支架。
- ② 抓稳电池手柄将电池正确地放置到行李箱中相应的位置上。
- ③ 打开电池端口防护盖。将主电缆插头连接到电池输出端口。
- ④ 关上电池固定支架，向下压紧卡扣，用手轻轻向上拉动以确保锁紧支架。

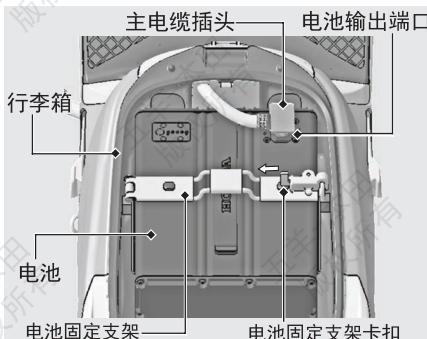

注意

- 电池必须固定到位，否则行驶过程中可能因电池震动导致连接插头脱落。
- 车辆连接电池后如有异常，请到五羊 - 本田服务店进行检修。

■ 电池拆卸

切断整车电源开关请务必确认电源开关在  (关) 或 LOCK (锁定) 位置。

拆卸按照安装的相反步骤操作。

充电器

- 本充电器只适用于该车辆，请勿对其他车辆进行充电。
- 充电器与电池进行互认协同识别，通过后才能开始充电工作。
- 更换充电器时，为了确保可靠性和安全性，请使用本公司适配该车辆的正品零件。不得使用其它型号或品牌来代替本充电器，如使用非原厂充电器对车辆进行充电，会造成电池及车辆的损坏，也无法充电。
- 充电过程中，若充电器或电池出现异常请立即断开充电器电源停止使用，请交由五羊-本田服务店进行检修。

！ 警告

- 使用前请仔细阅读使用说明书，请遵循本书中关于如何使用充电器的相关步骤和说明，否则后果由用户自行承担。
- 充电器使用不当将会导致触电、短路、起火、爆炸等事故，造成人员死亡或重伤。
- 请务必使用车辆配备的原装专用充电器。如使用其它充电器可能会导致冒烟、起火或爆炸等事故，造成人员死亡或重伤。
- 充电器输出端子电压超过人体安全电压36V，禁止用身体接触正负端。
- 充电时谨防雨淋，避免导致短路、触电事故发生。
- 充电期间产生的电磁辐射可能会影响电子医疗设备的工作，从而造成人员死亡或重伤。
- 在对电池进行充电之前，使用电子医疗设备（例如，植入式心脏起搏器或植入式自动除颤器）的人员应与其医师或电子医疗设备的制造商确认充电时的影响。
- 请务必使用连接了漏电断路器的接地插座。如果不使用与漏电断路器连接的接地插座，可能因漏电而导致触电或火灾，甚至造成严重的伤害或死亡。
- 禁止在建筑物的公共门厅、疏散楼梯、走道、安全出口处以及居住建筑内、室内、楼道、楼梯间或密闭狭小空间内充电。一旦出现起火、爆炸事故，造成重大人员死亡和财物损失。

■ 请勿在以下场所充电

- 请勿在有易燃气体或可燃物、高温热源旁的地方充电。
- 请勿在加热器旁或太阳直射的高温场所充电。
- 请勿在雨水潮湿环境充电。
- 请勿在有孩子或宠物玩耍的场所充电。

■ 请在符合消防安全标准的场所充电

将车辆停放在符合消防安全标准的电动车集中停放、充电的场所进行充电(例如充电桩)，充电时应当确保安全，保持干燥通风良好。

■ 充电时的禁止事项

- 禁止在雷电的天气下进行充电，防止充电器被击坏。
- 禁止湿手插拔插头，防止触电事故。
- 禁止小孩触摸，防止触电事故。应照看好儿童，确保他们不玩耍本充电器。
- 禁止给不可充电的电池充电。
- 禁止飞线充电。线路过长容易出现短路、触电、起火等事故。

■ 充电时的温度

● 充电环境温度：

电池型号	EMD295232156012014072
充电时环境温度范围	0℃~ 40℃
充电时低温保护温度	低于 0℃
充电时高温保护温度	高于 56℃

- 环境温度在充电低温保护温度以下时无法充电：低于此温度时电池内部电路起保护作用，这时将充电器连接电池，绿灯指示灯闪烁，不会对电池充电，需待电池温度升高后，才能再进行充电。
- 环境温度在充电低温保护温度至 10℃时：在低温环境下充电，电池的充电容量会下降。
- 环境温度在充电高温保护温度以上时触发过温保护而无法充电：
 - ▶ 高温环境下充电时，电池的充电时间会延长。
 - ▶ 当电池内温度高于充电高温保护温度时充电温度保护功能开启，这时将充电器连接电池，绿色指示灯闪烁，不会对电池充电，需待电池温度降低后才能再进行充电。

■ 遵从以下规定使用

- 充电器输出接头必须与充电接口匹配，否则将损坏充电器和电池或车辆。
- 充电时应将充电器放置在良好的通风环境下。严禁覆盖或在密闭空间或烈日及高温环境下充电，不得将充电器放在鞍座或尾箱内充电。
- 请在稳定的市电（AC220V）交流电源中使用。先断开市电电源，再接通或断开充电器与电池的连接。
 - ▶ 充电时，充电器先连接电池，再接市电。
 - ▶ 充满电时，充电器先切断市电，再断开电池连接。

- 充电时，充电器指示灯红色亮起；充满电后，绿色指示灯亮起后应及时切断电源。合理控制充电时间，一般在 8-10 小时内就能完成充电，充电时间不宜过长，若人长时间离开车辆或长时间不使用车辆，请人离开前断开充电器电源，避免因充电器或电池等电器出现故障短路造成爆炸、火灾等意外事故。
 - ▶ 禁止将满电电池处于长期充电状态。
 - ▶ 禁止在不充电的情况下，长时间将电器空载连接在交流电源上。
- 充电器具有延时断电保护，在一次充电过程中即使不断开充电器电源，12 小时后自动停止输出电流。即使这样，充电完成后也要及时断开充电器电源。
- 若长时间充电中，充电器指示灯仍然为红灯或闪烁时，应立即停止充电，请前往五羊 - 本田服务店进行检修。
- 电池在完全放电后要及时充电，必须在一周期内充电至 50% 左右，避免继续自耗电或过放电导致电池损坏。

注意

- 不得自行拆卸或更换充电器内的器件。
- 防止异物或液体和颗粒状物体进入充电器内部，以免造成充电器内部短路。
- 充电器尽量不要随车携带，如确需携带时，必须做好减震处理避免因震动而损坏。
- 在充电过程中，如充电器指示灯异常、出现异味或充电器外壳过热，应立即断开电源停止充电，请交由五羊 - 本田服务店进行检修。
- 在高温环境下长时间高速运行或连续爬坡等重载行驶后，电池温度可能过高而导致无法充电，这属于正常现象；需待电池温度降下来之后方可正常充电，也避免因电池或充电器故障而发生起火等事故。
- 充电器不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与充电器使用有关的监督或指导。
- 本充电器仅适用于海拔 5000m 以下地区安全使用。

使用充电器充电


使用充电器前请详细阅读充电器说明书。

使用充电器可进行以下方式充电

- 整车充电模式
- 电池单品充电模式

充电器 LED 指示灯状态：

- 红灯长亮：表示正在充电
- 绿灯长亮：表示电池已充满
- 红灯闪烁：表示充电器或电池异常需要维护
- 绿灯闪烁：
 - ▶ 闪烁 1 次，表示电池未连接
 - ▶ 闪烁 2 次，表示充电器温度异常需要等候恢复
 - ▶ 闪烁 3 次，表示电池温度异常需要等候恢复

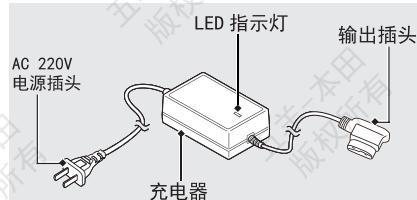


整车充电模式

- ① 切断整车电源，电源开关在 (关) 或 LOCK (锁定) 位置。
- ② 打开整车充电插座保护盖板，然后将充电器的输出插头接入整车充电插座中，确保连接良好。
- ③ 再将充电器的 AC220V 电源插头接入市电 AC220V 插座。
 - ▶ 充电时充电器指示灯为红灯。
- ④ 充电完成后切断市电，然后将充电器的输出插头拔出，关闭充电插座保护盖板。
 - ▶ 充电完成时充电器指示灯为绿色。



■ 电池单品充电模式

- ① 切断整车电源，电源开关在  (关) 或 LOCK (锁定) 位置。
- ② 拆卸电池。→ 第 16 页。
- ③ 打开电池端口保护盖将充电器的输出插头接入电池的输出 / 充电端口，确保连接良好。
- ④ 再将充电器的 AC220V 电源插头接入市电 AC220V 插座。
▶ 充电时充电器指示灯为红色。
- ⑤ 充电完成后切断市电，然后将充电器的插头拔出。
▶ 充电完成时充电器指示灯为绿色。
- ⑥ 安装电池到车辆中。→ 第 15 页。

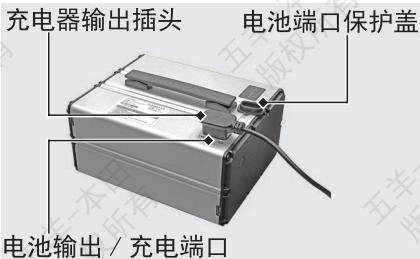


启动和驾驶车辆

驾驶前请进行开车前检查。→ 第 27 页
请按照下面的指示启动和驾驶车辆。
如车辆不能启动请联系五羊 - 本田服务店。

■ 启动车辆

- ① 将车辆扶正，收起侧支架。
- ② 从车辆的左侧上车，用正确的乘车姿势骑乘到座位上并坐稳。此时应用脚撑地保持平衡，防止车辆翻倒。
- ③ 解锁电源开关转到  (开) 位置。仪表 READY 指示灯不亮。仪表车速表显示 P。
- ④ 抓紧前 / 后制动手柄，解除 P 驻车状态。仪表显示 READY 指示灯有规律闪烁，仪表车速表显示 0，进入可行驶状态。

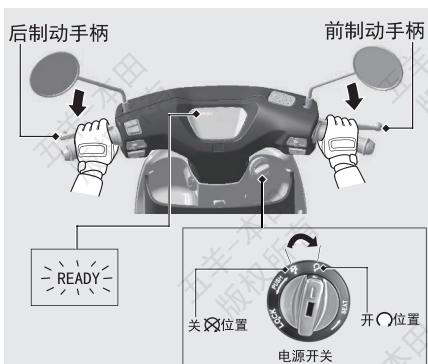

- ⑤ 向里缓慢转动调速控制手把，车辆向前行驶，仪表车速表显示行驶速度，仪表 READY 指示灯常亮。

▶ 加速：轻轻加大调速控制手把。
▶ 减速：关闭调速控制手把。



■ 如果车辆不能启动

→ P. 35

注意

- 抓紧前 / 后制动手柄解除驻车状态，仪表 READY 有规律闪烁时，进入可行驶状态。
- 缓慢转动调速控制手把，不要快速转动调速控制手把。因为车辆可能因此突然向前移动而造成车辆失控。
- 车辆起动或行驶过程中，当使用前或后制动器时，制动灯亮起后转动调速控制手把将不能加速或减速，以防发生意外事故。
- 请勿接触转动的后轮，否则会导致您受伤。

■ 车辆制动

关闭调速控制手把，并同时使用前后制动器手柄。



注意

- 驾驶时，手抓着制动手柄，但不能用力，否则有可能引起制动效果，同时制动灯闪亮，令其他驾驶员以为你要刹车，并可能造成制动器过热，降低刹车效果。
- 应该同时使用前后两个制动器。单独使用前或后制动器会降低刹车效果。
- 过度制动可能使其中一个车轮锁死，从而导致车辆失控。
- 当在下坡路上行驶时，关闭调速控制手把减速，使用前制动器使车辆逐渐减速。避免持续使用制动器，它会过热而降低刹车效果。
- 当接近拐角或需要转弯时，请减速通过并同时使用前后制动器使速度逐渐减慢。

! 警告

- 在潮湿气候，雨天或者松软的路面上驾驶时，制动力会降低。刹车、加速或转弯时要特别谨慎。
- 请降低速度驾驶以便有足够长的刹车距离。
- 尽量使车辆处于直立状态。
- 当驶经光滑的表面如：铁轨、铁板、孔盖、喷漆的路线等处时，要多加注意。

USB 充电接口

USB 充电接口位于车体前左上方。

使用 USB 设备需要您自行承担风险。在任何情况下，本公司对使用 USB 设备时发生的任何损坏均不承担责任。

使用 USB 插座时打开盖子。

可以使用 USB 接头连接。

额定功率为 5 W (5 V, 1.5 A)。

- USB 插座仅用于充电。
- 使用 USB 充电时，防止电池电量过低（耗尽），请确保车辆电池电量充足。
- 为防止异物进入 USB 接口内，请务必在不使用 USB 接口时关闭盖子。
- 小心固定所有连接设备，否则振动会导致其损坏或者突然移位。



使用方法

1. 电源开关处于 (关) 位置，打开 USB 充电器的盖子。
2. 用 USB 电缆将车辆的 USB 充电接口与 USB 设备连接。
3. 将电源开关转至 (开) 位置。充电完成后关闭电源开关，断开连接并取出设备。
4. 充电完成后或需要停止充电时，将电源开关转至 (关) 位置，断开连接并取出设备。

注意

- 使用任何发热的 USB 设备或额定值不当的 USB 设备可能损坏 USB 接口。
- 请勿冲洗时或其他潮湿条件下使用 USB 充电接口，否则将损坏 USB 充电接口。
- USB 电缆线束不得遭受挤压。
- USB 电缆线束不得干扰转向或控制装置。
- 请勿在高温环境中使用 USB 充电接口。
- 使用 USB 充电接口为设备充电期间，不要使用该设备，需停止充电并断开连接后再使用该设备。
- 使用 USB 充电期间，切勿长时间离开充电车辆，应处于视线范围内，以免发生安全事故。
- 充电完成后或停车离开后，务必待充电设备带走，避免财物损失。

存放设备

鞍座

■ 鞍座打开

- ① 将车把转向正前方。
- ② 操作鞍座锁开关。
▶ 解锁电源开关。⇒ 第 10 页
▶ 逆时针转动电源开关到 SEAT 位置。
- ③ 打开鞍座。



■ 使用应急钥匙打开鞍座

当没有感应智能 / 按键遥控钥匙时，或钥匙不能正常使用时，或车辆断电时，可使用应急钥匙进行解锁鞍座锁开关，将鞍座打开。

- ① 将车把转向正前方。
- ② 将应急钥匙插入电源开关插槽内。
- ③ 操作鞍座锁开关。
▶ 逆时针转动电源开关到 SEAT 位置。
- ④ 打开鞍座。



■ 鞍座关闭

关闭并向下压鞍座的后部直至其锁定。轻轻向上拉以确保座位已牢固锁定。注意勿将您的车钥匙锁到鞍座下方行李箱内。

行李箱

WH1800DT 车型

行李箱最大允许载荷应不大于 10 kg。

- ▶ 请勿存放液体、任何易燃、易受损物品。
- ▶ 请勿存放贵重物品或易碎物品。

WH1800DT-A 车型（双电版）

行李箱安装有高电压锂电池，请勿放置其它物品。



行李箱内，请勿放置液体和金属、易碎等物品。慎防损坏电池出现短路或触电事故。

前物箱和购物挂钩

前物箱

前物箱最大允许载荷应不大于 1.5 kg。


前物箱为开放式。

- ▶ 请勿存放贵重物品或易碎物品。

购物挂钩

购物挂钩的最大允许载荷应不大于 1.5 kg。


- ▶ 请勿将大型物品挂在挂钩上，妨碍双脚移动。

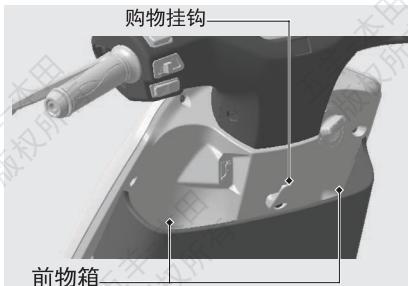

头盔挂钩

头盔挂钩位于鞍座下方。

- ▶ 仅在停车时使用头盔挂钩。

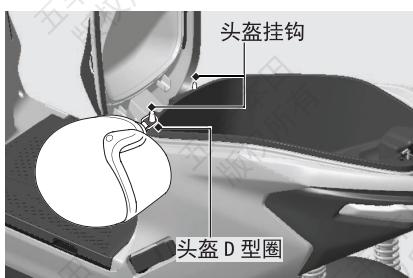

将头盔悬挂在头盔挂钩上驾驶时，会干扰您安全操纵车辆，由此可能引发事故，造成严重伤亡。

仅在停车时使用头盔挂钩。请勿在驾驶时将头盔固定在头盔挂钩上。

Wi-Box 车载通讯装置快速操作指南

本车型配备车载通讯装置，用户可通过手机 APP 了解整车运行状态。

- 以下是车载通讯装置快速操作指南，详细操作请阅读 APP 使用说明及下载安装 APP 应用。如有疑问请咨询五羊 - 本田特约服务店。

►首次使用车辆时请安装 APP 应用进行用户注册，激活 / 绑定该车辆，以获取更多功能。

您可以通过 APP 执行以下操作，管理您的车辆

- APP 远程网络解锁 / 开锁
- 蓝牙解锁：解锁 / 开锁
- 智能防盗：实时追踪 / 车辆定位 / 一键寻车 / 围栏设置等
- 车辆信息：车辆检测 / 电池电量等
- 社交功能：组队功能 / 俱乐部等

有关具体功能和车辆设置，请阅读 APP 使用说明和进入 APP 内体验。

注意

- 首次激活 / 绑定车辆后，免费提供一年 APP 相关服务。
- 免费服务到期后，需要您在 APP 续费界面及时自行续费，否则您将无法使用相关功能及车载通讯装置将失效不能使用。
- APP 详细操作请下载并阅读 APP 使用说明。

■ APP 使用说明下载



APP 使用说明

车载通讯装置的使用

APP 应用下载

请用手机扫描二维码选择本车型适配的 APP 版本进行下载并安装。

- 支持安卓系统 Android
- 支持鸿蒙系统 HarmonyOS
- 支持苹果系统 iOS



APP 应用下载

- 苹果用户也可以到苹果应用商店 App Store 搜索关键字“五羊本田”选择最新适配的 APP 应用进行下载并安装。
- 安装后请用户注册、激活 / 绑定您的车辆，以获取更多功能。

■ 如果不能下载或搜索不到 APP 应用

- 请关注“五羊本田摩托”微信公众号，在对话框中输入“APP”，根据公众号反馈信息下载车辆适配的 APP 应用。详细请咨询客服。
- 下载或使用过程如有疑问请联系五羊 - 本田服务店咨询。


注意

APP 版本会不定期更新，功能也会有所变化，请及时更新 APP 应用，以最新版为准。如有疑问请联系五羊 - 本田服务店咨询。

初次激活 / 绑定车辆

用户下载 APP 应用安装后打开，第一次访问时，请按提示先进行用户注册。需要登录才能使用 APP 的功能。

- ① 打开车辆电源开关，仪表通电显示。
- ② 手机安装 APP 后点击启动程序。
- ③ 按照手机屏幕提示，注册完您的账号后登录入 APP。
- ④ 点击手机屏幕我的按钮然后点击车辆管理 + 按钮，进入添加设备页面。
- ⑤ 打开鞍座，扫描设备二维码，或手动输入设备 Device ID 号码（22 位字符），进行绑定车辆。
- ⑥ 激活 / 绑定车辆完成。

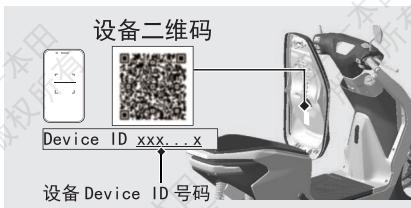

解除绑定车辆

解除绑定车辆后，将无法使用 APP 内相关功能及管理车辆。

点击我的按钮然后点击车辆管理进入后，点击车辆解绑按钮解除绑定设备。

- 如需再次绑定，请按照绑定车辆步骤进行操作。 ↗ 第 24 页

注意

成功绑定车辆后，APP 界面显示该车辆信息。如不能显示，请确认您使用的是否为原厂电池并更新最新版本 APP。如还未正常显示，请联系五羊 - 本田服务店。

注意

- 设备二维码是 APP 程序绑定车辆的唯一途径，请妥善保管好设备二维码，避免遗失、破损、受潮等无法扫描二维码，否则您将无法使用 APP 的功能。
- 如果您的设备二维码遗失或无法使用，请联系五羊 - 本田服务店。

APP 远程网络 解锁 / 上锁

详细操作请下载并阅读安装 APP 使用说明。

↗ 第 23 页

手机可通过通讯网络远程遥控车辆。

- 请在“激活 / 绑定车辆”完成后使用此功能。 ↗ 第 24 页

使用远程网络解锁 / 上锁功能时，请开启手机定位。进入车况页面中，车辆默认是远程网络解锁，显示为绿色按钮。当车辆连接蓝牙则会变蓝色按钮，此时为蓝牙控锁方式。

- 绿色：远程网络解锁 / 上锁（默认）
►蓝色：蓝牙控锁方式

注意

解除绑定车辆时，请将手机蓝牙设置里已配对的电动车设备移除，否则蓝牙开锁功能可能可以继续使用，也会影响后续绑定用户的功能使用。

解锁

进入车况页面上通过手动操作屏幕上按钮进行解锁。

- 远程激活电源开关后，在车辆旁可手动操作电源开关到 (O) (开) 位置。
►远程激活电源开关后，如 15 秒内不操作电源开关，车辆会自动进入上锁。

上锁

进入车况页面上通过手动操作屏幕上按钮进行上锁。

- ▶请将电源开关转到在  (关) 或 LOCK (锁定) 位置，再进行 APP 远程网络锁定操作。如电源开关在  (开) 位置，不会锁定电源开关。
- ▶上锁后车辆会自动进入设防。

注意

- 此功能的使用体验因通讯信号和网络环境的不同而有所差异。信号差时请将车辆推到空旷和信号好的地方。
- 如果车辆不在可视范围内，请确认好再使用远程网络解锁车辆，勿误操作导致车辆被盗。

APP 蓝牙 解锁 / 上锁

详细操作请下载并阅读安装 APP 使用说明。

► 第 23 页

使用蓝牙解锁 / 上锁功能时，请你在蓝牙的工作范围内将手机蓝牙功能和定位开启与车辆进行配对。

- ▶请在“激活 / 绑定车辆”完成后使用此功能。► 第 24 页
- ▶当车辆连接蓝牙则会变蓝色按钮，此时为蓝牙控锁方式。

车辆配对

首次使用蓝牙解锁 / 上锁功能时，需要您将手机开启蓝牙与车辆进行配对连接。

- ▶车辆配对过程如有疑问请联系五羊 - 本田服务店咨询。

- ①开启手机的蓝牙功能和定位功能。
- ②手机登入 APP 后自动弹出匹配菜单，点击匹配。
- ③匹配连接成功。

使用蓝牙 解锁 / 上锁

蓝牙连接成功后，在蓝牙工作范围内 APP 支持以下两种方式解锁 / 上锁。

- 蓝牙手动 解锁 / 上锁。
- 蓝牙感应 解锁 / 上锁。

● 蓝牙手动 解锁 / 上锁

进入车况页面上通过手动操作屏幕上按钮进行解锁 / 上锁。

· 解锁：手动操作解锁按钮

- ▶激活电源开关，可操作电源开关到  (开) 位置。
- ▶激活电源开关后，如 15 秒内不操作电源开关，车辆会自动进入上锁。

· 上锁：手动操作上锁按钮

- ▶请将电源开关转到在  (关) 或 LOCK (锁定) 位置，再进行 APP 蓝牙锁定操作。如电源开关在  (开) 位置，不会锁定电源开关。
- ▶上锁后车辆会自动进入设防。

● 蓝牙感应 解锁 / 上锁

· 开启 / 关闭 蓝牙感应开关

使用前请打开手机 APP 页面，点击我的，然后点击车辆管理，再打开蓝牙靠近解锁开关，开启此功能。

- ▶车辆是默认关闭蓝牙靠近解锁开关。
- ▶如不使用蓝牙感应开锁 / 上锁功能，请关闭。

· 解锁：

当手机进入车辆设定感应范围内，请用手按压推动电源开关激活电源开关。

- ▶可操作电源开关到  (开) 位置。
- ▶电源开关激活后，如 15 秒内不操作，车辆会自动进入上锁。

· 上锁：

当手机超出车辆设定感应范围外，车辆自动上锁。


- ▶请将电源开关转到在  (关) 或 LOCK (锁定) 位置，再进行 APP 蓝牙锁定操作。如电源开关在  (开) 位置，不会锁定电源开关。
- ▶上锁后车辆会自动进入设防。

注意

具体工作范围，随着用车的环境或手机品牌差异和放置位置不同有一定的范围波动。

注意

- 如果您携带着已开启蓝牙感应解锁的手机，且处在车辆的工作范围内，即使您本人位于墙壁或窗户的另一侧，电源开关仍然可以解锁，其他人可以启动您的车辆并骑走。
- 如您要离开车辆请关闭手机蓝牙或者停用蓝牙感应解锁功能。

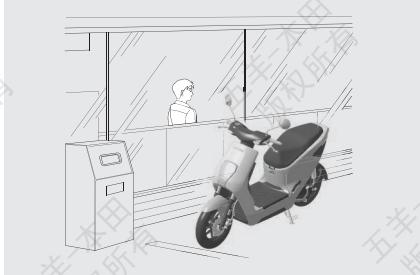

车辆定位

您可以通过手机精准定位您的车辆。

点击手机 APP 内的定位信息区域，进入地图页面，将会显示您与车辆的位置。

- 请在“激活 / 绑定车辆”完成后使用此功能。→ 第 24 页

注意

如果您处于室内或地下室等 GPS 信号较弱的地方，车辆定位可能会延迟甚至无法定位。请启动车辆到室外露天处重新定位。

一键寻车

您可以通过手机寻找您的车辆所在位置，点击手机 APP 内的定位信息区域，点击一键寻车按钮。

- 请在“激活 / 绑定车辆”完成后使用此功能。→ 第 24 页

充值 / 续费

- 首次激活 / 绑定车辆后，免费提供一年 APP 相关服务。
- 免费服务到期后，需要您在 APP 续费界面及时自行续费，否则您将无法使用相关功能。
- 免费服务一年到期后，请于 3 个月内及时续费（激活时间需要 1 周左右）。超过 3 个月将销号，车载通讯装置将失效不能使用。如失效后再使用，请到五羊 - 本田特约维修店进行更换。

请密切关注 APP 续费界面的信息，及时进行续费。

三、保养维护

请进行任何保养前仔细阅读“保养的重要性”和“保养规范”。维修数据请参照“技术参数”。

保养的重要性

保养的重要性

务必保持您的车辆处于良好的维护保养状态，这对您的安全，以及保护您的财产、获得最佳性能、防止故障和减轻污染至关重要。进行保养是车主的责任。确保在每次骑乘前都进行检查，而且按保养周期表中的说明进行定期检查。 ➤ 第 28 页

！ 警告

骑乘前未能进行正常保养或未能正确解除故障都可能导致重伤或致命的事故。

请始终遵循本使用说明书中提供的检查、保养建议和保养周期表进行检修保养。

保养表中陈述的保养周期表和定期保养的记录是帮助您正确维护您的车辆。保养表中陈述的保养周期是根据通常的驾驶条件而规定的。使用率很高、或者在非常泥泞、灰尘很大的地区驾驶的车辆需要更加频繁的维护保养。如果您的车辆翻倒过或发生过碰撞，即使您可能有维修的能力，但我们还是建议您到专业的五羊 - 本田服务店检查所有的主要部件。

保养的安全性

- 请在每次维护保养前阅读保养说明，确保您具备了必要的工具、部件和技能。我们无法提醒您在进行保养时可能出现的每一个危险。只有您自己才能决定是否应该执行保养维修。
- 保养表中的保养项目包括一些重要的维修任务。如果您具有专业的机械知识，您可以根据这些指示以及所配的工具进行维修保养工作。
- 其它比较困难或需要专业维修工具的维修保养项目最好由专业技术人员完成。例如车轮拆卸必须要由专业的五羊 - 本田服务人员或其他合格的专业机械人员来完成。
- 本手册的操作方法只是用于辅助紧急维修。
- 充电器与车辆处于连接状态时，不可进行保养。

保养时请遵循下列指南。

- 在您维修保养前，请确保切断整车电源及取下电源开关钥匙，同时避免以下潜在危险：
 - 被灼伤，请先让电机、控制器、制动器和其他高温度零件冷却后，再进行维修工作。
 - 在没有切断电源之前，请不要触摸运动部位，以防被车辆后轮或其他转动部分碰伤。
- 在维修保养前，确定您已具备了必要工具及维修常识。
- 为避免车辆翻倒，请用侧支架 / 主支架或维修支架将车辆停在坚固且平坦的地面上。
- 在没有放下支架、起动车辆前，请先握紧后制动手柄防止后轮发生转动，并且避免人员与车轮接触导致受伤的可能性。
- 在处理电池时，禁止吸烟及明火。只使用非燃料溶剂而不是汽油清洗车辆。
- 检查车身各转动部位是否需要加注润滑油，各操作部位转动是否顺畅，如有需要请添加润滑油。注意电气开关和制动相关区域不能添加润滑油。

将香烟、火花和火焰远离电池和所有易燃的相关零件。建议您在当地的五羊 - 本田服务店进行全面位的维修保养。

为了保证车辆的最佳性能和可靠性，请向您当地的五羊 - 本田服务店购买纯正零部件进行维修更换。

保养周期表

保养周期表上规定了为确保安全、可靠性能所必需进行的保养要求。

保养工作应由经过良好培训并配备相关设备的技术人员按照本田的标准和规范来完成。五羊 - 本田服务店满足所有的这些要求。

所有例行定期保养都是车主正常的使用成本，五羊 - 本田服务店将对其进行收费。请保留好收据。如果您要转让车辆，请将这些收据和车辆一起转给新的车主。

本公司建议五羊 - 本田服务店在每次定期维修保养后对您的车辆进行路试。

保养级别

- ◆：中级。除非您具有必需的工具、机械技能和维修知识，否则我们建议由五羊 - 本田服务店来完成。
- ※：技术保养。为了安全起见，请交由五羊 - 本田服务店来完成。

保养图例

- I：检查（必要时，进行清洁、调整、润滑或更换）
- L：润滑
- R：更换
- C：清洁

项目 ■第 28 页	驾驶前 检查 ×1,000 km ×1,000 mi	频率 ^{*1}							年检	定期 更换	参照 页码
		1	4	8	12	16	20	24			
		0.6	2.5	5	7.5	10	12.5	15			
电池电量	■										6, 15
电池	※	■		■	■	■	■	■	■		30
电机	※	■		■	■	■	■	■	■		29
充电器	■			■	■	■	■	■	■		17
调速控制手把	■			■	■	■	■	■	■		34
电路系统				■	■	■	■	■	■		-
制动液 ^{*2}	■			■	■	■	■	■	■	2 年	32
制动蹄块 / 制动片的磨损		■		■	■	■	■	■	■		32, 33
制动系统			■	■	■	■	■	■	■		-
灯和喇叭	■			■	■	■	■	■	■		-
侧支架		■			■	■	■	■	■		34
悬挂	※			■	■	■	■	■	■		-
螺母、螺栓、紧固件	※			■	■	■	■	■	■		-
车轮 / 轮胎	※	■		■	■	■	■	■	■		31
方向柱轴承	※			■					■		

注：

*1：如果里程表的读数较高，应该按照此处规定的周期更频繁进行维修保养工作。

*2：更换工作要求具备机械技能；由熟练的专业技师来完成。

保养规范

驾驶前检查

为了确保安全，您有责任进行驾驶前的检查，并确保您所发现的问题都已得到改正。驾驶前检查是必需的，这不仅是为了安全，更是因为一次抛锚，甚至是轮胎漏气，都会带来极大的不便。若发现任何问题，都要给予重视，并交给您的五羊 - 本田服务店帮助解决。

驾驶车辆前请进行如下检查：

- 电池电量 — 检查电池剩余电量，必要时请充电后使用。（▶第 6 页，▶第 17 页）
- 调速控制手把 — 检查其在各个转向位置是否能平滑开启和完全关闭。（▶第 34 页）
- 制动 — 检查前后制动及其运行：
 - 前 ▶ 检查前制动液液位和制动片磨损。（▶第 32 页）
 - 后 ▶ 检查后制动蹄块磨损。（▶第 33 页）

- 灯和喇叭 — 检查车灯、指示灯和喇叭功能是否正常。
- 车把及前后轮 — 检查车把及前后轮紧固状态，如有松动，请紧固及调整好再驾驶。
- 车轮和轮胎 — 检查其使用状况和胎压，必要时请调整。（▶第 31 页）
- 反射器 — 检查是否破损或污染。



不正确的维修保养或驾驶前没有正确处理车辆毛病，可能会发生严重的人员伤亡或车辆损毁。

要养成驾驶前进行车辆检查的习惯。

更换部件说明

为了确保可靠性和安全性,请使用五羊-本田原装部件。

当您订购有颜色的组件时,请到当地的五羊-本田服务店咨询其车辆主体色。

请记录好型号名称、颜色和代码以供下次订购零部件使用。

颜色: _____ 代码: _____

警告

安装非五羊-本田部件可能会让您的车辆变得不安全,导致让您受重伤甚至死亡的故事。

请始终使用为您的车辆设计并通过认证的五羊-本田原装部件或替代件。

电机

本车辆所使用的电机是永磁无刷直流电机,采用后轮与电机一体式结构,并由专业人员安装。

• 定期维护

▶ 请每三个月前往五羊-本田服务店进行检修。

• 日常维护

▶ 请注意电机轴的安装紧固螺母状态,若发现松动情况应及时扭紧螺母并交由五羊-本田服务店进行检修。

▶ 若发现电机部位出现异响、不工作等异常情况,请交由五羊-本田服务店进行检修。

注意

- 当车辆因受阻而不能启动时,不能反复启动,应排除受阻原因后再次启动电机。
- 电机盖经过防水处理,请不要随意松开其安装螺栓。
- 车辆启动或行驶过程中,当使用前或后制动器时,制动灯亮起后转动调速控制手把将不能加速或减速,以防发生意外事故。
- 请勿接触转动的后轮,否则会导致您受伤。

警告

• 本车禁止在超负荷状态下强行启动,否则可能导致电机故障。

• 由于电机采用与车辆后轮一体式结构,使用车辆时请检查胎压,在胎压不足的情况下行驶会导致电机损坏。

• 电机在车辆运行使用中会发热,属正常现象,注意触碰烫伤。

• 当雨天积水过多从而水面高度超过电机轴时,无论是推行或骑行都不能使用车辆,防止出现触电事故。过深的积水可能会导致电机渗水,造成电机故障,此情况不属于保修范围。

• 车辆涉水深度上限: 10cm

控制器


控制器是车辆电气系统的控制中心,系统包括电机驱动、电池欠压、过流保护、刹车断电保护、无级调速等功能。

若发现车辆电气系统有异常情况,请交由五羊-本田服务店进行检修。

警告

• 控制器在车辆运行使用中会发热,属正常现象,注意触碰烫伤。

• 控制器禁止改装,如因改装导致车辆故障或发生事故等,由用户自己承担责任。

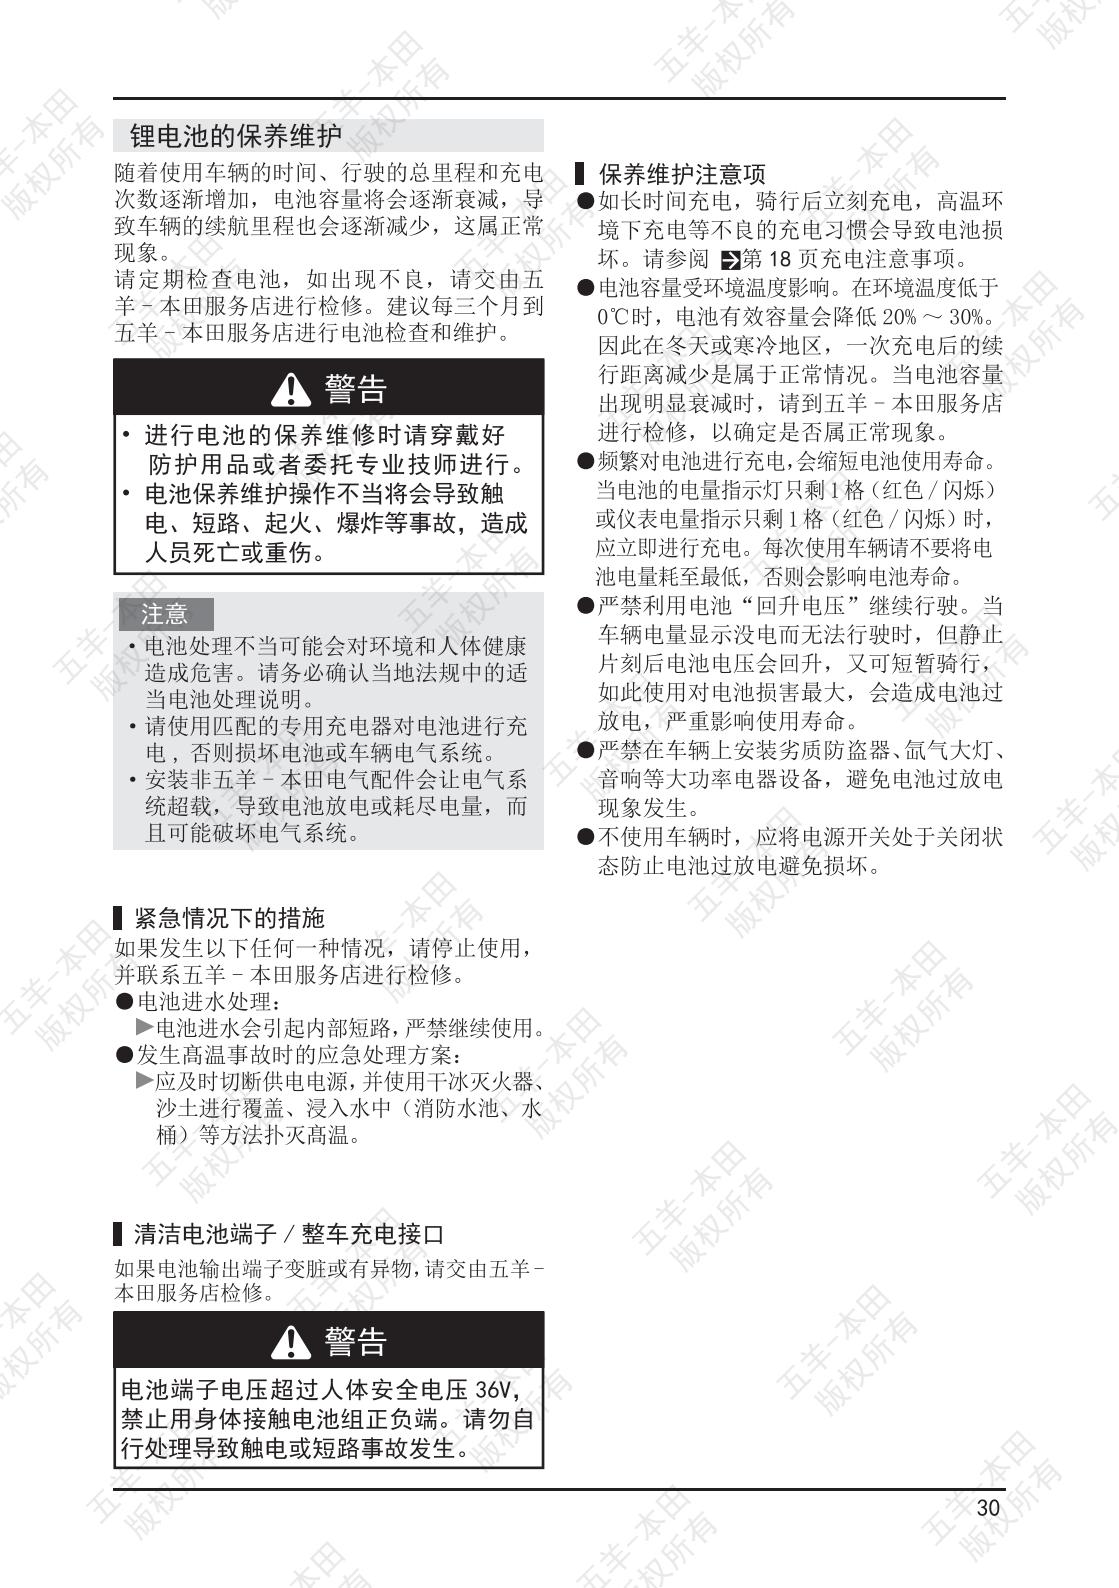

锂电池的保养维护

随着使用车辆的时间、行驶的总里程和充电次数逐渐增加，电池容量将会逐渐衰减，导致车辆的续航里程也会逐渐减少，这属正常现象。

请定期检查电池，如出现不良，请交由五羊-本田服务店进行检修。建议每三个月到五羊-本田服务店进行电池检查和维护。

警告

- 进行电池的保养维修时请穿戴好防护用品或者委托专业技师进行。
- 电池保养维护操作不当将会导致触电、短路、起火、爆炸等事故，造成人员死亡或重伤。

注意

- 电池处理不当可能会对环境和人体健康造成危害。请务必确认当地法规中的适当电池处理说明。
- 请使用匹配的专用充电器对电池进行充电，否则损坏电池或车辆电气系统。
- 安装非五羊-本田电气配件会让电气系统超载，导致电池放电或耗尽电量，而且可能破坏电气系统。

紧急情况下的措施

如果发生以下任何一种情况，请停止使用，并联系五羊-本田服务店进行检修。

- 电池进水处理：
 - ▶ 电池进水会引起内部短路，严禁继续使用。
- 发生高温事故时的应急处理方案：
 - ▶ 应及时切断供电电源，并使用干冰灭火器、沙土进行覆盖、浸入水中（消防水池、水桶）等方法扑灭高温。

清洁电池端子 / 整车充电接口

如果电池输出端子变脏或有异物，请交由五羊-本田服务店检修。

警告

- 电池端子电压超过人体安全电压 36V，禁止用身体接触电池组正负端。请勿自行处理导致触电或短路事故发生。



保险丝

保险丝用于保护车辆的电路。如果您的车辆上某些电气部件停止运转发生故障,请交由五羊-本田服务店检查并更换熔断的保险丝。

如果保险丝经常熔断,可能有电气故障。请交由五羊-本田服务店检修。

注意

- 如果保险丝熔断,务必用相同规格的保险丝进行更换。保险丝规格请参照“技术参数”。
- 更换高于额定值的保险丝会增加损坏电气系统的几率。
- 请勿使用规定规格外的保险丝。否则会对电气系统产生严重不良影响,甚至引起失火、烧毁灯泡或损害车电机、电池或控制器。

制动液

除非在紧急情况下,否则请勿添加或更换制动液。仅使用从密封容器中新取出的制动液。如果您添加了制动液,请尽快交由五羊-本田服务店检查制动系统。

注意

制动液会损伤塑料和油漆表面。如有溅出,请立即擦除并彻底清洗。

推荐的制动液:

- 推荐使用五羊-本田制动液(碟刹油)
- 本田 DOT 3 或 DOT 4 制动液或同等产品

轮胎(检查/更换)


为了安全操作您的车辆,您的轮胎必须为适当的类型和规格,处于良好状态,具有充分的抓地力,并且就您所承载的载荷进行正确充气。

■ 检查胎压

- 至少每月一次或在任何时候您感觉胎压不足时,目测轮胎并用气压计测胎压。要在轮胎冷却时检查胎压。 第 44 页
- 要在轮胎处于“冷态”(即停车至少三小时后)的时候检查胎压。因为如果您的车辆处于“热态”(指行驶了一段里程后),您的胎压显示会高于“冷态”时的值,所以不要在车辆处于“热态”的时候将轮胎放气,以达到我们所建议的冷胎压参考值,若是如此,那么您的轮胎将充气不足。
- 正确的胎压将给您的驾驶带来最大程度的稳定性,并能享受到最大程度的驾驶愉快。通常,轮胎充气不足会使胎面受到过度的磨损而影响操作安全,更容易轮胎过热,缩短轮胎寿命。轮胎过度充气会严重影响轮胎与路面之间的附着力并造成驾驶困难,也会过度磨损轮胎。

■ 损伤检查


检查轮胎是否有切痕、裂缝、露出织物或轮胎线或是否有钉子或其他异物嵌入轮胎侧面或胎纹中。

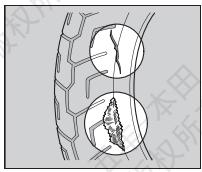

同时检查轮胎侧壁是否有任何异常凸起或膨胀。

■ 异常磨损检查


检查轮胎的接触表面上有无异常磨损的迹象。

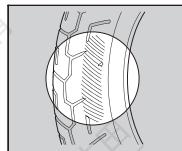

■ 检查胎纹深度

检查胎纹磨损标记。

按照轮胎上的磨损指示位置标记方向,如果从侧面看轮胎中间胎纹凹处的磨损标记可见,请立即更换轮胎。为了安全驾驶,当达到最低磨损深度时就需更换轮胎。

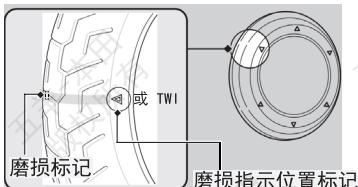

警告

- 使用过度磨损或充气不当的轮胎会导致事故,造成严重伤亡。
- 请遵循使用说明书中的相关轮胎充气和保养指南。并更换磨损超过规定标准的轮胎。

请交由五羊 - 本田服务店更换轮胎。关于推荐的轮胎、胎压，请参照“技术参数”。

→ 第 44 页

无论何时换胎（真空轮胎），遵照下列指南。

- 使用推荐的轮胎或具有相同尺寸、结构、速度等级和荷载量的同等产品。
- 请勿在此车辆的无内胎轮胎内安装内胎。过高的热量会导致内胎爆裂。
- 此车辆仅可使用无内胎轮胎。轮框设计为使用无内胎轮胎，在急加速或制动时，如含内胎的轮胎会在轮框上滑动，导致快速漏气。

！警告

- 安装不适合的轮胎会影响操纵和稳定性，并导致事故，使您受重伤甚至死亡。
- 后轮气压不足会损伤电机。
- 务必使用本使用说明书中推荐的尺寸和类型的轮胎。

制动器

制动器是关乎到人身安全重要部件，要进行适当调整。

检查前制动液（前碟刹）

1. 将车辆垂直放置于稳固平坦的地面上。
2. 检查制动液主油缸是否水平且制动液液位高于下限液位标记。

如果前主油缸中的制动液液位低于下限液位标记，或制动手柄的自由行程超过限定范围，必须检查制动片是否磨损。

如果制动片没有磨损，则可能存在泄漏。请交由五羊 - 本田服务店检修。

前制动




检查前制动片（前碟刹）

检查制动片磨损指示标记的状况。

前 如果制动片磨损至指示标记凹槽底部，则需要更换。磨损到指示标记底部时为极限。从前轮前方检查制动卡钳的制动片。

如有需要，请交由五羊 - 本田服务店更换制动片。必须同时更换左右制动片。

前

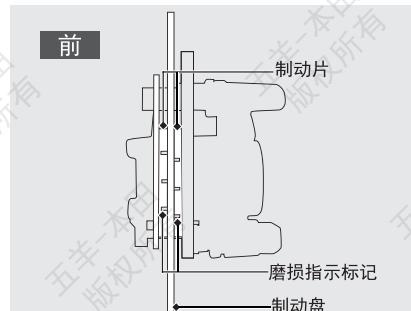


检查后制动手柄自由行程（后鼓刹）

- 将车辆放置在稳固水平的地面上。
- 测量从开始制动到后轮刚有制动拖滞感觉得时，后制动手柄末端移动的距离行程。

后制动手柄末端自由行程：10–20mm

调整时确保制动拉索、制动摇臂、弹簧及固定器处于良好工作状态。


如有需要调整，请交由五羊-本田服务店进行调整后制动手柄自由行程。

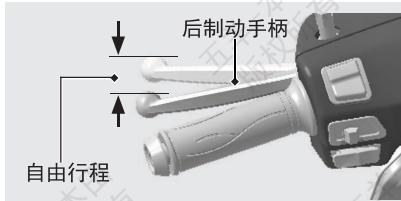

调整后制动手柄自由行程（后鼓刹）

后制动鼓调整自由行程


调整自由行程时，确保调整螺母的切口与制动臂销的圆柱面贴合。

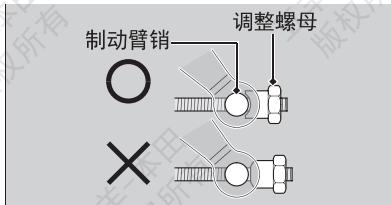

如这种方式不能调整，请交由五羊-本田服务店进行调整后制动手柄自由行程调整。

- 后制动调整螺母通过每次转动半圈进行调整。
- 松开后制动手柄后，进行多次制动并检查车轮是否自由转动。

- 推动制动臂，确认后制动器调整螺母与制动臂销之间有空隙。

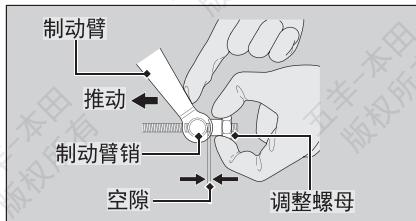

调整后，确认后制动手柄和的自由行程。

调整时确保制动拉索、制动摇臂、弹簧及固定器处于良好工作状态。

- 不要将调整器转动超过极限位置。

检查后制动蹄块（后鼓刹）


本车型的制动器配备有制动蹄块磨损指示器。

当实施制动时，制动臂上的指示箭头会朝着制动鼓盖上的磨损指示标记移动。

当用力实施制动时，如果指示箭头与磨损指示标记成一直线，则必须更换制动蹄块。

请交由五羊-本田服务店进行更换蹄块。请只使用五羊-本田纯正零部件。

后制动器（鼓刹）

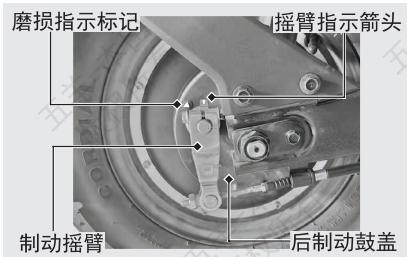

检查侧支架

1. 将车辆放置于稳固平坦的地面上。
2. 检查侧支架是否操作自如。如果侧支架操作僵硬或有“吱吱”响，请清洁枢轴区域，并用干净的润滑油润滑枢轴螺栓。
3. 检查弹簧是否损坏或失去弹性。




侧支架弹簧

4. 坐在车辆上，然后升起侧支架。
5. 启动电机。
6. 完全放下侧支架。当您放下侧支架时进入P驻车模式，电动机应停止运转。如果电动机未停止，请交由五羊-本田服务店检修。

检查调速控制手把

在关闭车辆电源状态下，检查调速控制手把是否能顺畅从全关转至全开。如果调速控制手把操作不顺畅、不能自动回位关闭，请交由五羊-本田服务店检修。

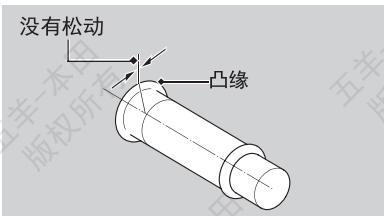

没有松动

凸缘

注意

当轻轻拧动手把时是不会松动的，如出现松动请交由五羊-本田服务店检修。

更换感应智能钥匙的电池

如果钥匙的LED不亮，或工作范围变得不稳定，应尽快更换电池。

- ▶ 感应智能钥匙
- ▶ 按键遥控钥匙

我们建议交由五羊-本田服务店检修。

电池类型：CR2032

1. 将平头螺丝刀插入狭缝，拆卸上壳。
 - ▶ 使用螺丝刀小心拆卸，以防划伤钥匙外壳。
 - ▶ 切勿触摸电路或端子。这可能会引起问题。
 - ▶ 注意避免划伤防水罩或让灰尘进入。
 - ▶ 切勿强行拆解钥匙本体。
2. 用新电池更换旧电池，注意正负极方向，确保安装位置和之前一致。
3. 把外壳的两半重新合在一起。
 - ▶ 确保上壳和下壳固定在正确的位置。

！ 警告

化学烧伤危害

- 智能钥匙的电池，如果吞食，电池会造成严重的内部烧伤，甚至死亡。
- 将新的和使用过的电池远离儿童。
- 如果你怀疑儿童吞食了电池，应立即就医。

注意：电池更换不正确将导致爆炸危险。只能替换为相同或等效型号。

注意：在使用、储存或运输过程中，请勿暴露在阳光、火源等过热环境中，否则可引起爆炸或易燃液体或气体泄漏。

注意：请勿将电池投入火中或热烤炉中，或对电池进行机械挤压或切割，否则可能导致爆炸。

注意：请勿将电池在高海拔地区极低气压下，否则可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

四、故障处理

车辆不能启动

■ 即使打开整车电源，仪表也不显示时

检查下列项目：

- 检查保险丝是否熔断。
- 检查电池的电源线插头是否连接松动。

如果仪表上的电池指示没有显示内容，则说明电池可能没电。请交由五羊-本田服务店进行检修。

■ 电机不运转

请确认以下内容：

- 电池是否有电。
- 是否在 P 档驻车模式下。
- 侧支架是否收起。

如检查后电机仍不运转，请交由五羊-本田服务店进行检修。

故障指示灯亮起及显示故障代码

■ 故障指示灯

当车辆发生故障时，故障指示灯亮起或闪烁，及仪表内显示对应故障代码。 第 6 页

- ▶ 进入 P 驻车模式时，可显示故障代码。
- ▶ 解除 P 驻车模式后，切换显示速度。

如您车辆支持车载通讯装置，并手机 APP 绑定车辆，您也会收到 APP 报警信息。请打开 APP 查看。

■ 故障代码

以下部分常见故障代码。当发生故障显示以下及其它故障代码时请交由五羊-本田服务店进行检修。

故障代码	故障问题
01	控制器过压保护
02	电机霍尔故障
03	制动信号异常
04	控制器 MOS 管故障
05	转把故障
06	控制器欠压保护
07	电机堵转保护

故障代码	故障问题
08	电机缺相
09	控制器过流
10	控制器过热
11	控制器相线检测故障
12	控制器母线电流检测故障
13	控制器反电动势检测故障
20	电芯 cell 电压过高
21	电芯 cell 电压过低
22	预充回路异常
23	充电电流故障
24	放电电流故障
25	BMS 故障
26	充电温度故障
27	放电温度故障
30	双电盒温度故障
31	双电盒 MOS 故障
40	Wi-Box 通信丢失
41	控制器通信丢失
42	电池通信丢失

其他故障指示灯亮起或闪烁

■ 电机及控制器过热指示灯

当指示灯亮起时，电机及控制器过热温度保护会限制动力输出，待温度下降后才可正常骑行。

如故障指示灯仍然亮起或闪烁，请立即到五羊-本田服务店进行检修。 第 6 页

电池无法充电

检查以下要点。如果以下内容不适用或者在尝试解决措施后症状依然没有改善,请联系五羊-本田服务店进行检修。

- 是否在非常热的地方(例如,阳光直射的地方)对车辆进行充电?
▶请在建议的位置对车辆进行充电。
- 是否在行驶后直接对车辆进行充电?
▶等一段时间待温度降低后再充电。
- 是否在非常寒冷的地方对车辆进行充电?
▶请在建议的环境待温度升高后对车辆进行充电。
- 电池是否长期不使用过放电导致不能充电?
▶长期不使用电池时充电要求。第14页

●电池是否正确安装?

▶正确安装电池。第15页

●检查充电器电源线、插头、整车充电插座、电池输出端口是否破损或连接到位?

▶如连接不到位请重新连接紧固到位。

▶如破损或损坏,请交由五羊-本田维修店进行检修。

如不能解决充电问题,请交由五羊-本田服务店进行检修。

感应智能钥匙不能正常工作

当感应智能钥匙不能正常工作时,采取下列措施。

- 检查感应智能钥匙系统是否存在通讯故障。感应智能钥匙使用的是低强度无线电波。感应智能钥匙在以下情况下可能无法正常工作:
▶当附近有电视塔、发电站、无线电台或机场等产生强烈无线电波或噪音的设施时。
▶当您将感应智能钥匙与笔记本电脑或无线通讯设备,如收音机或手机一起携带时。
▶当感应智能钥匙与金属物体接触或被金属物体覆盖时。

●确保勿使用坏掉的感应智能钥匙。如果您使用坏掉的感应智能钥匙,则无法激活。请将应急钥匙和ID标牌带至五羊-本田服务店进行检修更换。

●检查车辆中的电池状况和电池导线。检查电池和电池端子。如果电池没电,请与五羊-本田服务店联系。

●按下感应智能钥匙任何按钮,如果LED不亮,检查钥匙中的电池是否有电。如果电池没电,请与五羊-本田服务店联系更换电池。第34页

如果感应智能钥匙由于其他原因无法激活,请与五羊-本田服务店联系。

轮胎的修补

如果轮胎已被刺破或已磨损,请更换,而不是修补。轮胎无论是暂时或永久修补,其性能都不能达到新胎的标准。

如果一个轮胎进行了暂时性或紧急修补,应减速谨慎地慢行至五羊-本田指定的维修服务店进行更换。

即使轮胎进行了永久内部补丁的专业修补,其性能亦不如新轮胎,请低速行驶,且承载重量也会受到相应影响。因此,我们强烈建议您及时更换已损坏的轮胎。

注意

如果您选择对轮胎进行修补,请您在驾驶之前确保车轮的平衡性。

! 警告

驾骑经过临时轮胎修补的车辆是很危险的。如果临时修补失败,将会发生事故,造成严重伤亡。

如果您必须驾骑经过临时轮胎修补的车辆,请谨慎地缓慢驾骑。

保险丝熔断

更换保险丝

保险丝熔断请交由五羊 - 本田服务店检修更换。


如果熔断，务必用相同规格的备用保险丝进行更换。请参照技术参数。 第 44 页

注意

如果保险丝经常熔断，可能有电气问题。请交由五羊 - 本田服务店检修。

警告

- 车辆具有高压电路，更换保险丝时请勿接触外露的金属端子，防止发生触电事故造成严重伤害或死亡。请交由五羊 - 本田服务店进行检修和更换保险丝。
- 严禁不加保险丝直接将电线短接。

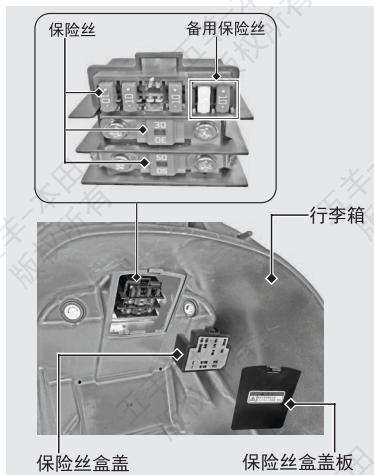

灯泡 / 灯具 / LED 烧坏

更换时务必切断车辆电源，确保电源开关处于“

如灯泡 / 灯具 / LED 不良请交由五羊 - 本田服务店进行维修。

五、相关信息

钥匙

本车辆配备以下钥匙： ➤ 第 9 页

- 感应智能钥匙
- 按键遥控钥匙
- 应急钥匙以及钥匙号码牌

务必记录随钥匙号码牌提供的钥匙号码。将备用钥匙和锁匙牌存放在安全位置。

若要配钥匙，请携带备用钥匙和锁匙牌一起交给五羊 - 本田服务店。

如果丢失所有钥匙和锁匙号码，则五羊 - 本田服务店可能必须拆下电源开关总成才能确定钥匙号码。

金属钥匙夹可能会损坏电源开关周围的区域。

感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙

以上钥匙含有电路。如果电路损坏，钥匙将不允许您执行任何操作。

- 切勿将钥匙掉落或在其上放置重物。
- 保护钥匙不受阳光直射、高温和高湿的影响。
- 切勿划伤或刺破钥匙。
- 切勿在附近放置任何磁化产品(如磁化钥匙链)。
- 请务必将钥匙远离电视机、收音机、电脑或低频按摩设备等电器。

- 避免钥匙靠近液体。如果弄湿，立即用软布擦干。
- 清洗车辆时，确保感应智能钥匙远离车辆。
- 切勿燃烧。
- 切勿用超声波清洗机清洗。
- 如果燃油、蜡或油脂附着在钥匙上，应立即将其擦掉，以避免开裂或翘曲。
- 除更换钥匙里的电池，切勿拆解钥匙。只有钥匙的盖子可以拆解。切勿拆解其他部件。
- 切勿丢失您的钥匙。如果丢失，请带上应急钥匙和钥匙号码牌前往五羊 - 本田服务店注册一把新的钥匙。

钥匙中的电池正常使用时间为 2 年左右。
切勿在任何隔间放置手机或其他无线电发射装置。这些装置发出的无线电频率会中断智能钥匙系统。

要获得额外的钥匙，请带上钥匙和车辆前往五羊 - 本田维修店。

应急钥匙

应急钥匙用于紧急情况使用：

当没有感应智能钥匙和按键遥控钥匙时，或
钥匙不能正常使用时，或车辆断电时，可使
用应急钥匙进行以下操作。

► 解锁电源开关。 ➤ 第 10 页

► 锁定或解锁转向装置。

► 打开鞍座。 ➤ 第 21 页

无线电电磁信号使用要求

感应智能钥匙 / 按键遥控钥匙

- 设备目录：通用微功率设备 A 类设备
- 使用频率：9-190kHz
- 10 米处磁场强度：不大于 $72\text{dB}\mu\text{A}/\text{m}$ ，每倍频程下降 3dB (准峰值检波)
- 使用场景：车用
- 使用时温度：-20°C ~ +60°C
- 使用时电压的环境条件：DC 72V
- 采用的天线类型：线圈天线

- 设备目录：通用无线遥控设备
- 使用频率：433.05-434.79MHz
- 发射功率限值：10mW(e. r. p)
- 占用带宽：不大于 400kHz
- 使用场景：车用
- 使用时温度：-20°C ~ +80°C
- 使用时电压的环境条件：DC 3V
- 采用的天线类型：图案天线
- 天线增益：-20dBi

■ 车载通讯装置

IOT UNIT

- 设备目录：通用 IOT 设备
- 使用频率：

LTE：

频段	上行	下行
Band 1	1920 MHz -1980MHz	2110MHz -2170MHz
Band 3	1710MHz -1785MHz	1805MHz -1880MHz
Band 5	824MHz -849MHz	869MHz -894MHz
Band 8	880MHz -915MHz	925MHz -960MHz
Band 34	2010MHz -2025MHz	2010MHz -2025MHz
Band 38	2570MHz -2620MHz	2570MHz -2620MHz
Band 39	1880MHz -1920MHz	1880MHz -1920MHz
Band 40	2300MHz -2400MHz	2300MHz -2400MHz
Band 41	2535MHz -2655MHz	2535MHz -2655MHz

BT：

2400 MHz -2483. 5MHz

- LTE 最大功率 :23dBm±2dBm
- BT 最大功率 :0 dBm -2 dBm
- 使用场景：电动车
- 使用时温度 :−20°C 至 +65°C
- 使用时电压的环境条件 :DC72V
- 采用的天线类型：板载 PCB 天线
- 射频指标符合 3GPP 标准

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器。

使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定。

车辆的养护

经常清洁和抛光可确保车辆使用长久。干净的车辆更容易发现潜在的故障。尤其应注意的是，在路上洒放的防结冰的海水和盐会加速形成腐蚀。在沿海或经过上述处理的路面上行驶过后一定要彻底清洗车辆。

清洗

务必切断车辆电源和关闭电源开关再进行清洗。电机周围不可用水清洗。等待电机、制动器和其他高温部件冷却后再进行清洗。

1. 用低压水管接水彻底冲洗车辆，清除松散的污垢。
2. 如有必要，可用海绵或软毛巾蘸着柔性清洁剂除去上面的尘垢。
 - ▶ 清洁前照灯透镜、面板和其他塑料组件时要特别小心，防止划伤。
请避免水直接进入其他电气部件。
3. 要用足量的清水彻底冲刷车辆，并用干净的软布擦干。
4. 擦干车辆后，润滑所有活动部件。
 - ▶ 电气部件、电路不能添加润滑油。
 - ▶ 确保没有润滑油溅到制动器或轮胎上。受到油污染的制动盘、制动片、制动鼓、制动蹄，其制动性能会大大降低，可能会导致事故。
5. 打蜡可以防止腐蚀。
 - ▶ 避免使用含有强力去污剂或化学溶剂的产品。这些物质会损伤车辆的金属部件、漆层及塑料部件。
 - ▶ 轮胎和制动器请勿打蜡。
 - ▶ 如果您的车辆上装有哑光漆面的部件，请勿在这些哑光漆面上打蜡。

铝制组件

铝在接触污垢、泥巴或路盐后会被腐蚀。定期清洁铝制部件，并遵循下列指南防止划伤。

- 不要用硬刷、钢丝球或其他摩擦性的清洁物品。
- 不要在路沿上行驶或刮擦。

清洗注意事项

清洗时请遵循下列指南：

- 不要使用高压水枪：
 - ▶ 高压水枪会损坏活动部件和电气部件，致使无法修复。
 - ▶ 高压水流进入电机及后轴，导致损坏。
- 不要用水直接冲洗整车充电插座：
 - ▶ 整车充电插座进水导致触电事故和车辆电器短路。
- 弄干制动器：
 - ▶ 水会降低制动性能。清洗后，间歇性地在低速下操作制动器，会有助于干燥。
- 不要用水直接冲洗鞍座下方：
 - ▶ 水进入鞍座下方的电池，导致损坏。
- 不要用水直接冲洗前照灯附近：
 - ▶ 在清洗后或在雨中行车时，前照灯的内部透镜可能会暂时起雾。这不会影响前照灯的功能。
但是，如果您发现透镜内积聚了大量的水或冰块，请交由五羊-本田服务店检修。
- 不要在哑光漆面上打蜡抛光：
 - ▶ 使用软布或海绵、足量的水和温和清洁剂清洁哑光漆面。用干净的软布擦干。

警告

- 清洗时应避免电池、电机控制器、电机渗入水液，避免造成短路，触电，对人造成伤害。
- 车辆被清洗后，制动性能暂受到影响。应当预留较长的刹车距离，避免可能发生的意外。

面板

遵循下列指南防止划伤和损坏：

- 用海绵和足够的水轻轻清洗。
- 用稀释过的去垢剂清洁并用足量的水彻底清洗，以去除顽垢。
- 避免将制动液或去污剂弄到仪表、面板或前照灯上。

车辆的存放

如果您将车辆放在户外，应考虑使用全车护罩。

如果长时间不骑乘，请遵循下列指南：

- 清洗车辆并为所有漆面打蜡（哑光漆面除外）。在所有镀铬件上涂防锈油。
- 将车辆置于保养支架上并用木块垫起，使两个轮胎同时离开地面。
- 下雨后，将车罩取下，使车辆干燥。
- 如果您将电池放在原位，请将电池端子拔掉或取下电池（ 第 16 页）防止过放电。请定期维护充电，避免电池损坏。请参阅电池长期不使用时的操作。 第 14 页

■ 存放后再使用注意事项

重新使用存放的车辆之前，要按保养周期表上要求的所有项目进行检查。

1. 取下覆盖车辆的外罩，把车身清洗干净。
2. 检查电池，如有需要请充电。安装电池。
3. 进行所有驾驶前的检查。在重新进行正常驾驶之前，首先选择在交通不太繁忙的安全地区，以低速度对车辆的性能进行测试。如果没有任何性能方面的问题的话，方可恢复正常驾驶。

车辆的运输

运输车辆前务必切断车辆电源和关闭电源开关。

运输车辆时，应使用有装载斜坡或起重平台的平板卡车或拖车，并且应使用车辆固定带。切勿尝试将一个或多个车轮置于地面拖拽车辆。

注意

- 不要使用电动车辆专用电压的电线或电缆来固定车辆以便运输。
- 将一个或多个车轮置于地面拖拽车辆可能会对后轮电机造成严重损坏。

您与环境

拥有和驾驶车辆令人愉悦，但您必须尽到保护环境的责任。

废物回收

将制动液和其他有毒废物放在批准的容器内，并送到回收中心。

电话咨询当地或国家级公共服务或环保服务办公室，可以找到您所在区域的回收中心以及不可回收废物的处置方法说明。不要将用过的制动液倒进垃圾筒，或下水道或倒在地面上。用过的制动液和清洁溶剂含有毒物质，会伤害清洁工人、污染饮用水、湖泊、河流和大海。

■ 废旧电池的回收

废旧电池不可擅自进行拆解，请将废旧的原车电池或电池配件送到五羊 - 本田服务店进行回收。

请勿随意丢弃废旧电池造成环境污染。

选用合适的清洁剂

在清洗车辆时使用可生物降解的去污剂。避免使用含有氯氟烃 (CFCs) 的喷雾剂，它会破坏大气层的保护层臭氧层。

车架号码和电机号码


车架号码和电机号码具有唯一性，用于识别您的车辆，登记车辆时需要提供。

在订购更换部件时，也有可能需要提供。

- 车架号码在车头下方的车架中部。


- 电机号码位于电机侧盖上。

请记录这些号码并保存在安全的地方。

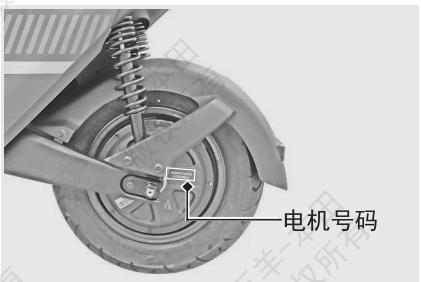

车辆铭牌

车辆铭牌位于前挡泥板内侧。

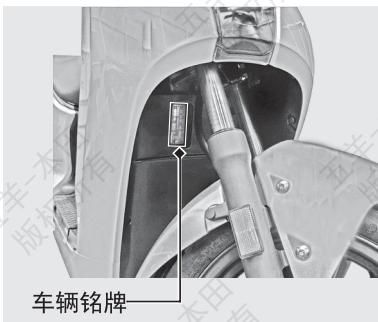

六、技术参数

■ 主要尺寸参数

项目	WH1800DT 技术规格	WH1800DT-A 技术规格
总长度	1790 mm	1790 mm
总宽度	680 mm	680 mm
总高度	1080 mm	1080 mm
轴距	1300 mm	1300 mm
最小离地间隙	130 mm	128 mm
前伸角	27°	27°
额定载质量	150 kg	150 kg
整车整备质量	83 kg	96 kg
整车整备轴载荷	前轮 36 kg 后轮 47 kg	前轮 39 kg 后轮 57 kg
最大许可重量	233 kg	246 kg
最大许可轴载荷	前轮 74 kg 后轮 159 kg	前轮 79 kg 后轮 167 kg
承载人数	驾驶员和一名随乘者	驾驶员和一名随乘者
最小转弯半径	1.90 m	1.90 m
最高设计车速	65 km/h	65 km/h
续航里程	工况法 ≥ 51 km 等速法 ≥ 45 km	工况法 ≥ 100 km 等速法 ≥ 88 km
电动摩托车能量消耗率	工况法 ≤ 28 Wh/km 等速法 ≤ 32 Wh/km	工况法 ≤ 27 Wh/km 等速法 ≤ 30 Wh/km

■ 电机

项目	WH1800DT 技术规格	WH1800DT-A 技术规格
型号	10ZW7277322YA	10ZW7277322YA
电动机型式	永磁	永磁
额定电压	72 V	72 V
额定功率	1800 W	1800 W
额定转速	770 r/min	770 r/min
额定转矩	22 N·m	22 N·m

■ 控制器

项目	WH1800DT 技术规格	WH1800DT-A 技术规格
型号	ZWK072038A	ZWK072038A
额定电压	72 V	72 V
过流保护值 *1	39 A	39 A
欠压保护值	61 V	61 V

*1 过流保护值为常温下标示值，随温度的变化而改变，温度越高，过流保护值越低。

■ 动力电池

项目	WH1800DT 技术规格	WH1800DT-A 技术规格
类型	锂电	锂电
规格	EMD295232156012014072	EMD295232156012014072
电池数量	1 个	2 个
额定电压	72 V	72 V
额定容量	20 Ah	20 Ah × 2

■ 充电器

输入电压 (AC V)	AC 220 V
输入电流 (AC A)	AC 2.3 A
频率 (Hz)	50 Hz
输出充电电压 (DC V)	DC 84 V
输出充电电流 (DC A)	DC 3.0 A

■ 维修数据

轮胎尺寸	前轮 90/90-12 后轮 100/90-10
轮胎类型	斜交轮胎，无内胎结构
胎压	前轮 150 kPa 后轮 200 kPa
推荐制动液	本田 DOT 3 或 DOT 4 制动液或同等产品

■ 灯泡

前照灯 (远 / 近) 12V-16W/8.7W LED	转向信号指示灯 LED
制动灯 / 后位灯 12V-1.8W/0.8W LED	远光指示灯 LED
前转向信号灯 12V-1.8W×2 LED	
后转向信号灯 12V-1.8W×2 LED	
前位灯 LED	

■ 保险丝

主保险丝	50 A
其他保险丝	30 A、10 A×3、5 A

本产品执行的企业标准: Q/WYBT 82

七、销售三包服务

敬告用户

尊敬的用户：

您好！感谢您购买和使用五羊-本田电动车！

为了切实维护用户的权益，为使您拥有的五羊-本田电动车成为您理想的交通工具，请您在驾乘车辆前，充分了解电动车的各项性能，掌握正确的安全驾驶和使用方法并遵守交通规则，请您详细阅读并妥善保管本手册。

良好的电动车保养方式和驾驶操作习惯，能使您的爱车优越的性能得到更好的发挥和延续。为此，希望您按照《使用说明书》中的驾驶方法进行操作，并按照《使用说明书》的“保养周期表”的内容到五羊-本田授权维修店进行定期保养。

请您将本手册与《使用说明书》一起保管，到店实施保修服务时，请携带本手册。

向您致以良好的祝愿，希望我们的电动车给您带来更大的驾乘喜悦！

五羊-本田摩托（广州）有限公司

致 敬

三包事项说明

尊敬的用户：

您好！非常感谢您对我公司的信任和支持。

“顾客至上，服务第一，信誉第一”是本公司的服务宗旨，当车辆在使用过程中出现故障时，在当地的五羊-本田服务店将视情形给予相应的三包服务，包括车辆的检查、测试、调整及更换新件等服务。

为了更好地为您提供“三包服务”请您仔细阅读以下说明：

购车后请你持完整的、经售车单位盖章的手册及车辆合格证、购车发票，尽快到五羊-本田服务店登记盖章，办理“三包”手续，建议您在购车之日起十五天内凭发票（或发票复印件）及本手册选择就近的服务店办理“三包”投保手续。

请您妥善保管本手册和购车发票，如您到服务店实施保修服务时请携带本手册，这是您享受“三包”的凭证。

请务必用力清晰填写3联复写用户档案联上的各项内容，以便我们为您建立用户档案，定期为您提供回访和各种优质服务。用户档案中的各联必须加盖相应印章。

电动摩托车三包规定

三包有效期及保修范围

保修范围按地方三包法规及国家三包法执行。车辆在保修期内，若发生性能故障不能正常使用的，消费者需要持购车发票和保修凭证到服务店进行免费保修。

电动摩托车三包有效期及保修范围：

序号	具体零件	保修有效期	备注
1	制动蹄块（片）类、保险丝（管）类、标准件紧固件类、灯泡、灯罩、各种外观塑料件、主（从）动链轮、链条以及油、脂、液类	易损件不属于三包范围	确属产品质量问题的除外
2	橡胶类：前后轮内外胎，前后脚蹬胶等 电装类：各种按钮开关，喇叭等 制动传动类：前后轮轴承 拉索软索类：前后制动器拉索，鞍座锁拉索 其他：整车上花纸，警示牌等	1年或 6000公里	1、两者超过其中一项视为超三包 2、半热熔轮胎为易损件不属于三包范围，确属产品质量问题除外
3	车架	2年	
4	锂电池	3年或 3万公里	两者超过其中一项视为超三包
5	轮毂电机组件	3年	1. 前18个月内换新，后18个月内维修 2. 描述零件仅限于性能故障的情况予以保修，外观不良情况不予保修
6	其它零件	1年或 12000公里	两者超过其中一项视为超三包

不予三包事项

1. 购买后的正常磨损和消耗品。（见三包有效期及保修范围第1点）
2. 未按《使用说明书》的要求使用、维护、保管而造成的损坏；在非授权维修单位维修而造成的损坏。
3. 未按使用说明书使用，超出本公司所规定的规格限度而造成的损坏。
4. 进行本公司未认可的改造而造成的损坏。
5. 由于不正确使用或过度使用而造成的损坏。
6. 不使用本公司纯正零部件和专用油、脂、液类而造成的损坏。
7. 因时间变化而引起的不良（自然褪色、镀层生锈等）。
8. 因不可抗力（如地震、台风、火灾、水灾等）而造成的损坏。
9. 其他非质量因素引起的损坏。



请您严格选用本公司纯正零部件。选用非本公司纯正零部件及改装件（含防盗器等电器件），将会影响车辆的性能和可靠性，因之造成的车辆故障和损坏、引起车辆火灾、人员伤害及物品损失等事故，本公司将不承担任何责任。

重要注意事项

本电动车依靠电池提供动力，不同的驾驶习惯和不同的使用环境均会影响电池的容量和寿命。为了提高电池的耐用性，请您仔细阅读《三包服务及使用说明书》中关于充电器、电池和驾驶等相关内容。

以下不良习惯将会导致电池的使用寿命缩短：

序号	不良习惯	序号	不良习惯
1	不使用原装充电器	11	持续高速行驶
2	首次使用前不充电	12	超负荷行驶
3	行驶少而勤充电	13	行驶时频繁急加速
4	停车后马上充电	14	路面恶劣仍骑行
5	充电前不关闭电源开关	15	安装劣质防盗器
6	充电时长超过 12 小时	16	加装其它耗电设备
7	电池发烫仍继续充电	17	停车后不关电源
8	久充不变灯继续充电	18	随车携带充电器不做减震防护
9	高温 / 低温 / 雨水 / 潮湿 / 曝晒 / 火源附近 / 户外充电	19	电池长期亏电存放
10	使用“回升电压”骑行	20	冬天室外过夜存放

以上，敬请您高度重视！

我已经阅读并理解以上内容。 用户签名：_____

销售三包服务隐私政策（2023年6月版）

尊敬的用户（以下简称“您”），本公司（详见本手册“与我们联系”中本公司信息）非常重视您的隐私和个人信息保护。您在使用我们的产品与/或服务时，我们可能会收集和使用您的相关信息。我们希望通过《销售三包服务隐私政策》（以下简称“本隐私政策”）向您说明我们在您使用我们的产品与/或服务时如何收集、使用、保存、共享和转让这些信息，以及我们为您提供访问、更新、删除和保护这些信息的方式。

本隐私政策与您所使用本公司的各种产品及服务（以下统称“我们的产品或服务”）息息相关，请在使用我们的产品或服务前，仔细阅读并了解本《销售三包服务隐私政策》。对本政策中与您的权益存在重大关系的条款和个人敏感信息，我们已采用粗体字进行标注以提示您注意。阅读过程中，如您有任何疑问，可联系我们。

第一章个人信息处理规则

一、我们如何收集和使用您的个人信息

个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息。本隐私政策中涉及的个人信息包括：基本信息（包括姓名、性别、手机号、职业、用户名、地址、邮箱地址、兴趣爱好）；您的财产信息（包括您的家庭月收入、拥有的车辆情况）；个人身份信息（包括您的身份证件信息）；个人车辆信息（包括车牌号、车架号、发动机号码）；车辆用途；与我司进行相关交易的银行帐号/电子支付信息、微信号；车辆购买日期、投保日期、故障现象（含相关背景）及故障发生日期；行驶里程；以及个人位置信息（例如车用APP应用，关于个人信息保护的相关告知由APP应用完成）等。

个人敏感信息是指一旦泄露或非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或人身、财产安全受到危害的个人信息，本隐私政策中涉及的个人敏感信息包括：您的财产信息（包括您的家庭月收入、拥有的车辆情况）；个人身份信息（包括您的身份证件信息、地址、用户名）；银行帐号/电子支付信息；个人位置信息（包括精准定位信息）。

我们仅会出于本隐私政策所述的以下目的，为完成相关的业务功能而收集和使用您的个人信息：

（一）您须授权我们收集和使用您个人信息的情形

我们的产品与/或服务包括一些核心功能，这些功能包含产品改良、车辆试驾、市场营销活动、质量异常信息反馈、索赔业务办理等。我们可能会收集、保存和使用下列与您有关的信息才能实现上述这些功能。如果您不提供相关信息，您将无法享受我们提供的产品与/或服务。

本公司收集的个人信息仅用于如下规定范围内的本公司事业活动和使用目的。但，本公司收集时已明确提出或通知将用于其他目的的，其个人信息可以被用于该其他目的。

（A）我司的事业活动

- (1) 两轮机动车、电动车、其他运输用机械器具、发动机、其他通用产品，两轮交通工具、上述产品的配件、文化用品等我司所经营商品（以下称为我司商品）的销售。
- (2) 我司商品所涉及的售后服务、互联网服务、信息服务等我司所经营服务（以下称为我司服务）的提供。
- (3) 赛车活动、企业活动、安全驾驶宣传活动、社会贡献活动等我司活动（以下称为我司活动）的实施。
- (4) 智能驾驶等新技术（以下称为我司技术）的研究及开发。

（B）使用目的

- (1) 我司商品及我司服务的提供。
- (2) 颁奖、宣传活动等中奖及奖品的配发及其确认。
- (3) 关于我司商品、服务、活动及宣传（包括文娱活动、宣传活动等的召开通知等）。
- (4) 我司商品的召回、改进措施、服务宣传活动的介绍及实施。
- (5) 我司商品、我司服务、我司活动及我司技术相关的市场调查、质量改进、改善、研究、开发活动的展开以及为此而进行的问卷调查。
- (6) 为提高顾客对于我司商品和服务、以及经营我司商品和服务的销售公司（以下称为我司经销商）的顾客满意度等而开展的研究及问卷调查。
- (7) 确认和分析我司经销商的顾客接待情况。
- (8) 各种咨询、资料申请等的处理。
- (9) 根据法令规定需应对顾客的情况，但通过我司经销商来接待顾客时，个人信息需提供给我司经销商。
- (10) 在推进我司的事业活动中伴随的支付及债权债务管理。
- (11) 其他推进我司的事业活动时所必需的管理及应对措施。

除上述目的以外，我司取得的顾客信息有时将被用于以下目的。此时，使用或提供的信息中不包括可识别顾客个人身份的个人信息：

- (1) 进行统计性处理、利用。
- (2) 经过处理无法识别顾客个人身份的匿名加工后，提供给我司的子公司及关联公司、我司经销商或我司的交易对方。

(二) 您充分知晓,以下情形中,我们收集、使用个人信息无需征得您的授权同意:

- 1.与国家安全、国防安全有关的;
- 2.与公共安全、公共卫生、重大公共利益有关的;
- 3.与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等有关的;
- 4.出于维护个人信息主体或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人同意的;
- 5.所收集的个人信息是个人信息主体自行向公众公开的;
- 6.从合法公开披露的信息中收集的您的个人信息的,如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道;
- 7.根据您的要求实现产品功能及服务所必需的;
- 8.用于维护所提供的产品与/或服务的安全稳定运行所必需的,例如发现、处置产品与/或服务的故障
- 9.为合法的新闻报道所必需的;
- 10.学术研究机构基于公共利益开展统计或学术研究所必要,且对外提供学术研究或描述的结果时,对结果中所包含的个人信息进行去标识化处理的;
- 11.法律法规规定的其他情形。

(三) 您个人信息使用的规则

- 1.我们会根据本隐私政策的约定并为实现我们的产品与/或服务功能对所收集的个人信息进行使用。
- 2.请您注意,您在使用我们的产品或服务时所提供的所有个人信息,或基于您的单独同意收集的个人敏感信息,除非您删除、撤销同意或确认本政策时拒绝我们收集,否则将在您使用我们的产品或服务期间持续授权我们使用。在您撤销同意时,我们将停止使用并在合理的短时间内删除您的个人信息。
- 3.我们会对我们的产品与/或服务使用情况进行统计,并可能会与公众或第三方共享这些统计信息,以展示我们的产品或服务的整体使用趋势。但这些统计信息不包含您的任何身份识别信息。
- 4.当我们展示您的个人信息时,我们会采用包括内容替换、去标识化处理方式对您的信息进行脱敏,以保护您的信息安全。
- 5.当我们要将您的个人信息用于本政策未载明的其它用途时,或基于特定目的收集额外的信息时,我们会事先征求您的同意。
- 6.我们为达成使用目的,有时会在必要范围内将顾客个人信息委托给受托方处理,我们会与其签订合同,约定委托处理的目的、期限、处理方式、个人信息的种类、保护措施以及双方的权利和义务等,并监督和要求受托方确保用户数据的安全性及合法处理顾客个人信息,要求受托方不得转委托他人处理顾客个人信息。

二、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息

(一) 共享

未经您的同意,我们不会与本公司以外的任何公司、组织和个人共享您的个人信息。

- 1.我们可能会在征得您的单独同意后,将您的个人信息与我们的关联方共享。但我们只会共享必要的个人信息,且受本隐私政策中所声明目的的约束。我们的关联方如要改变个人信息的处理目的及处理方式,将再次征求您的授权同意;
- 2.与授权合作伙伴共享:仅为实现本隐私政策中声明的目的,在征得您的单独授权同意后,我们的某些服务将由我们和授权合作伙伴共同提供。我们仅会出于合法、正当、必要、特定、明确的目的共享您的个人信息,并且只会共享提供服务所必要的个人信息。我们的合作伙伴无权将共享的个人信息用于与产品或服务无关的其他用途。我们将审慎评估第三方使用共享信息的目的,对这些合作方的安全保障能力进行综合评估,并要求其遵循合作法律协议。
- 3.目前,我们的授权合作伙伴包括以下类型:
 - (1)运营支持服务供应商:我们可能会将您的个人信息共享给支持我们业务功能的第三方。这些支持包括为我们提供系统运营服务、物流配送服务、在线客服等。
 - (2)活动代理公司:在征得您的单独同意后,我们可能会将您的个人信息共享给提供活动代理公司。我们共享这些信息的目的是为了向您寄送实体礼品或发送虚拟礼品。

(二) 转让

我们不会将您的个人信息转让给任何公司、组织和个人,但以下情况除外:

- 1.事先获得您明确的同意或授权;获得您的明确同意后,我们会向其他方转让您的个人信息。
- 2.根据使用的法律法规、法律程序要求、强制性的行政或司法要求、强制性的行政或司法要求所必须的情况进行提供;
- 3.符合与您签署的相关协议(包括在线签署的电子协议以及相应的平台规则)或其他的法律文件约定所提供
- 4.在涉及合并、收购、资产转让或类似的交易时,如涉及到个人信息转让,我们会要求新的持有您个人信息的公司、组织继续受本隐私政策的约束,否则,我们将要求该公司、组织重新向您征求授权同意。

(三) 公开披露

我们仅会在以下情况下,且采取符合业界标准的安全防护措施的前提下,才会公开披露您的个人信息:

- 1.根据您的需求,在您明确同意的披露方式下披露您所指定的个人信息;
- 2.根据法律、法规的要求、强制性的行政执法或司法要求所必须提供您个人信息的情况下,我们可能会依据所要求的个人信息类型和披露方式公开披露您的个人信息。在符合法律法规的前提下,当我们收到上述披露信息的请求时,我们会要求必须出具与之相应的法律文件,如传票或调查函。我们坚信,对于要求我们提供的信息,应该在法律允许的范围内尽可能保持透明。我们对所有的请求都进行了慎重的审查,以确保其具备合法依据,且仅限于执法部门因特定调查目的且有合法权利获取的数据。

三、我们如何保护和保存您的个人信息

(一) 我们保护您个人信息的技术与措施

- 我们非常重视个人信息安全，并采取一切合理可行的措施，保护您的个人信息：
1. 我们已使用符合业界标准的安全防护措施保护您的个人信息，防止您的个人信息遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。本公司采取一切合理可行的措施，保护您的个人信息。
 2. 我们采取加密技术及相关合理可行的手段保护您的个人信息，并使用安全保护机制防止您的个人信息遭到恶意攻击。
 3. 我们会建立专门的安全部门、安全管理制度、数据安全流程保障您的个人信息安全。我们采取严格的数据使用和访问制度，确保只有授权人员才可访问您的个人信息，并适时对数据和技术进行安全审计。
 4. 尽管已经采取了上述合理有效措施，并已经遵守了相关法律规定要求的标准，但请您理解，互联网环境并非百分之百安全，我们将尽力确保您的个人信息的安全性。如果我们的物理、技术、或管理防护设施遭到破坏，导致信息被非授权访问、公开披露、篡改、或毁坏，导致您的合法权益受损，我们将承担相应的法律责任。
 5. 为应对个人信息泄露、损毁和丢失等可能出现的风险，我们制定了个人信息泄露的应急处置措施，针对泄露事件建立了事件上报和对应的处置流程。建立了专门的应急响应团队。在不幸发生个人信息安全事件后，我们将按照法律法规的要求，及时向您告知：安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您，难以逐一告知个人信息主体时，我们会采取合理、有效的方式发布公告。如果您发现自己的个人信息泄露，请您立即通过本隐私政策（第一章第九条：如何联系我们）中约定的联系方式联络我们，以便我们采取相应的措施。同时，我们还将按照监管部门要求，主动上报个人信息安全事件的处置情况。

(二) 您个人信息的保存

1. 存储地点

我们依照法律法规的规定，将收集和产生的您的个人信息存储于中华人民共和国境内。若需境外转移，我们将会遵循相关国家规定或者征求您的单独同意。

2. 存储期限

我们仅在为提供本公司产品与服务之目的所必需的期间内保留您的个人信息。您的个人信息保存期限为我司收集之日起至您撤销同意处理授权或车辆到达报废年限时，将被删除或进行匿名化处理。如果我们终止服务或运营，我们会至少提前三十日向您通知，并在终止服务或运营后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。

四、您的权利

我们非常重视您对个人信息的关注，并尽全力保护您对于您个人信息查询访问、更正、补充、删除以及撤回同意的权利，使您拥有充分的能力保障您的隐私和安全。您的权利包括：

1. 查询访问、更正和补充您的个人信息

您有权查询访问、更正和补充您的个人信息资料等。

2. 获得个人信息副本

您有权获取您的个人基本信息、车辆信息的副本，您可以通过本隐私政策（第一章第九条：如何联系我们）中约定的联系方式联系我们。

3. 删除您的个人信息

在以下情形中，您可以向我们提出删除个人信息的请求：

- (1) 如果我们处理个人信息的行为违反法律法规；
- (2) 如果我们收集、使用您的个人信息，却未征得您的同意；或我们在您撤回同意后仍然收集、使用您的个人信息；
- (3) 如果我们处理个人信息的行为违反了与您的约定；
- (4) 如果您不再使用我们的产品或服务；
- (5) 如果我们终止服务及运营；
- (6) 如果处理目的已实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要；
- (7) 如果第三条第（二）款规定的存储期限已届满。

若我们决定响应您的删除请求，我们还将同时通知从我们获得您的个人信息的实体，要求其及时删除，除非法律法规另有规定，或这些实体获得您的独立授权。当您从我们的服务中删除信息后，我们可能不会立即备份系统中删除相应的信息，但会在备份更新时删除这些信息。

4. 转移您的个人信息

您可以通过本隐私政策（第一章第九条：如何联系我们）的方式向我们请求将您的个人信息转移至您指定的个人信息处理器，符合相关部门法规规定条件的，我们将向您提供转移的途径。

5. 改变您授权同意的范围或撤回您的授权

您可以改变您授权我们收集、使用个人信息的范围或撤回您的授权。

当您撤回授权同意后，我们将不再处理相应的个人信息。但您撤回授权同意的决定，不会影响此前基于您的授权而开展的个人信息处理活动。

6. 投诉举报

如果您认为您的个人信息权利可能受到侵害，或者发现侵害个人信息权利的线索，您可以通过本隐私政策（第一章第九条：如何联系我们）中约定的联系方式与我们联系。

五、儿童信息的保护

1. 我们非常重视对儿童个人信息的保护，我们的产品和服务主要面向成人。如果没有父母或监护人的同意，儿童不应使用我们的产品和服务。
2. 对于经父母同意而收集儿童个人信息的情况，我们只会在受到法律允许、父母或监护人明确同意或者保护儿童所必要的情况下使用或公开披露此信息。
3. 尽管当地法律和习俗对儿童的定义不同，但我们将不满 14 周岁的任何人均视为儿童。
4. 如果我们发现自己在未事先获得可证实的父母同意的情况下收集了儿童的个人信息，则会设法尽快删除相关数据。

六、您的个人信息如何在全球范围转移

原则上，我们在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息将存储在中华人民共和国境内。由于我司进口、制造、销售的产品需要召回或向境外设计方、制造方、本公司子公司（含在华子公司）进行质量异常信息反馈、索赔业务办理时。此时进行个人信息进行跨境传输的个人信息包含但不限于如下信息：车辆识别码、车辆购买日期、故障现象（含相关背景）及故障发生日期、行驶里程。在获得您的授权同意后，您的个人信息可能会被转移到您使用产品或服务所在国家/地区的境外管辖区，或者受到来自这些管辖区的访问。

此类管辖区可能设有不同的数据保护法。在此类情形下，我们会确保您的个人信息得到在中华人民共和国境内足够同等的保护。例如，我们会请求您对跨境转移个人信息的同意，或者在跨境数据转移之前实施数据去标识化等安全举措。

七、处理个人信息，无需取得您的同意的情形

未经您的同意，我们不会与我们以外的任何公司、组织和个人共享您的个人信息；不会处理您的敏感个人信息，不会向任何境外公司、组织和个人传输您的个人信息；但以下情况除外：

1. 与我们履行法律法规规定的义务相关的；
2. 与国家安全、国防安全直接相关的；
3. 为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需的；
4. 与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；
5. 出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您本人授权同意的；
6. 您自行向社会公众公开的个人信息；
7. 从合法公开披露的信息中收集个人信息的，如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道；
8. 用于维护所提供的产品与/或服务的安全稳定运行所必需的，例如发现、处置产品与/或服务的故障，包括车辆召回等；
9. 法律、行政法规规定的其他情形。

八、本政策如何更新

1. 本政策更新是根据国家法律法规要求变化及销售/服务/运营等需求，我司将对本政策及相关规则不时地进行修改，修改后会通过我司官网或使用说明书或保修手册内容说明等方式，公布后即生效，并取代此前相关内容。您应不时关注相关公告、提示信息及协议、规则等相关内容的变动。您知悉并确认，如您不同意更新后的内容，应立即停止使用相应服务，我司将停止处理您的相关个人信息；如您继续使用服务，即视为同意接受更新内容。
2. 对于重大变更，我们还会提供更为显著的通知（我们会通过包括但不限于邮件、短信或在浏览页面做特别提示等方式，说明隐私政策的具体变更内容，本政策所指的重大变更包括但不限于：
 - (1) 我们的服务模式发生重大变化。如处理个人信息的目的、处理的个人信息类型、个人信息的使用方式等；
 - (2) 我们在所有权结构、组织架构等方面发生重大变化。如业务调整、破产方面发生重大变化。如业务调整、破产并购等引起的所有者变更等；
 - (3) 个人信息共享、转让或公开披露的主要对象发生变化；
 - (4) 您参与个人信息处理方面的权利及其行使方式发生重大变化；
 - (5) 我们负责的联络方式及投诉渠道发生变化时；
 - (6) 个人信息安全影响评估报告表明存在高风险时。

九、如何联系我们

如您对本隐私政策或您个人信息的相关事宜有任何疑问、意见或建议，您可以通过本手册中“与我们联系”内容的方式联系我们。

十、响应您的请求

为了保障安全，我们可能需要您提供书面请求，或以其他方式证明您的身份，我们将在收到您反馈并验证您的身份后的 30 天内答复您的请求。对于您合理的请求，我们原则不收取费用，但对多次重复、超出合理限度的请求，我们将视情况收取一定成本费用。对于非法、违规、无正当理由、可能无端重复、需要过多技术手段、给他人合法权益带来风险或者非常不切实际的请求，我们可能会将予以拒绝。以下情形中，我们将无法响应您的请求：

1. 与个人信息控制者履行法律法规规定的义务相关的；
2. 与国家安全、国防安全相关的；
3. 与公共安全、公共卫生、重大公共利益相关的；
4. 与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等相关的；
5. 有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的；
6. 为维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到您的同意；
7. 响应您的请求将导致您或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的；
8. 涉及商业秘密的。

第二章 个人信息的共享规则

我们非常重视用户的隐私和个人信息保护。您在使用我们的产品与 / 或服务时，我们可能会将您的个人信息共享给我们的关联公司和授权合作伙伴。我们希望通过《个人信息的共享规则》（以下简称“本规则”）向您说明我们在您使用我们的产品与 / 或服务时如何共享您的个人信息。

本规则为《销售三包服务隐私政策》的补充，本规则未尽事宜，以《销售三包服务隐私政策》为准。请在使用我们的产品或服务前，仔细阅读并了解本规则，在确认充分理解并同意后再开始使用。阅读过程中，如您有任何疑问，可联系我们。如您不同意本规则中的任何条款，我们将不会将您的个人信息共享给我们的关联公司和授权合作伙伴。

一、共享信息的目的、方式及种类

我们在为您提供（产品改良、车辆试驾、市场营销活动）以下表格中的目的时，以加密传输的方式将下述个人信息与我们的关联公司和授权合作伙伴共享，或委托上述主体处理您的个人信息。

个人信息	共享目的	共享方式
用户姓名	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	加密传输
手机号码	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	加密传输
通讯住址	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	加密传输
车辆识别码	提供车辆服务	加密传输

（请注意，如您不同意我们使用您的上述表格中的个人信息，则可能对您使用上述表格中个人信息对应的共享目的（如产品改良、车辆试驾、市场营销活动）功能 / 服务产生障碍，或无法达到该等功能 / 服务拟达到的效果。）

二、共享信息的接收方

所有我们可能共享您个人信息的关联公司及授权合作伙伴的联系方式如下表：

名称	电子邮箱	联系电话	通信地址
本田技研工业（中国）投资有限公司	——	010-65909020	北京市朝阳区东三环北路5号北京发展大厦3层

三、我们如何保护您的个人信息

我们只会共享实现本规则所规定的共享目的所必要的个人信息，并会严格限制接收方在上述共享目的、共享方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。接收方变更原先的共享目的、共享方式的，会重新取得您的同意。

关于我们如何保护您个人信息的技术与措施、保存期间、您的相关权利等更多处理规则相关内容，请详细阅读了解我们的《销售三包服务隐私政策》。

如您对上述说明存在疑问，可通过本政策（第一章第九条：如何联系我们）方式联系我们。

第三章 敏感个人信息处理规则

我们非常重视用户的隐私和个人信息保护。您在使用我们的产品与 / 或服务时，我们可能会收集、存储、使用、加工、传输、提供（以下统称“处理”）您的敏感个人信息。我们希望通过《敏感个人信息处理规则》（以下简称“本规则”）向您说明我们在您使用我们的产品与 / 或服务时如何处理您的敏感个人信息。

本规则为《销售三包服务隐私政策》的补充，本规则未尽事宜，以《销售三包服务隐私政策》为准。请在使用我们的产品或服务前，仔细阅读并了解本规则，在确认充分理解并同意后再开始使用。阅读过程中，如您有任何疑问，可联系我们。如您不同意本规则中的任何条款，请停止提交您个人敏感信息的行为。

一、敏感个人信息的处理目的、处理方式及种类

敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致您的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息。

我们在为您提供（产品改良、车辆试驾、市场营销活动）以下表格中的处理目的时，以储存、使用、统计、分析的方式处理下述敏感个人信息。

敏感个人信息	处理目的	处理方式
身份证号码	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	储存、使用、统计、分析
通讯地址	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	储存、使用、统计、分析
收入情况	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	储存、使用、统计、分析
拥有的车辆情况	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	储存、使用、统计、分析
银行帐号 / 电子支付信息	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	储存、使用、统计、分析
用户签名	产品改良、车辆试驾、市场营销活动	储存、使用、统计、分析

（请注意，如您不同意我们处理上述表格中的敏感个人信息，则可能对您使用上述表格中敏感个人信息所对应的处理目的（如产品改良、车辆试驾、市场营销活动）功能 / 服务产生障碍，或无法达到该等功能 / 服务拟达到的效果。我们的信息处理不会对您的个人权益造成不利影响。）

二、同意处理敏感个人信息的期限

您可以通过联系我们自主设定同意期限，同意期限届满后，我们会停止收集您的敏感个人信息，并对已收集的敏感个人信息进行删除或匿名化处理。

三、我们如何保护您的个人信息

我们只会处理实现本规则所规定的处理目的所必要的敏感个人信息。关于我们如何保护您敏感个人信息的技术与措施、保存期间、您的相关权利等更多处理规则相关内容，请详细阅读了解我们的《销售三包服务隐私政策》。

如您对上述说明存在疑问，可通过本政策（第一章第九条：如何联系我们）方式联系我们。

第四章 个人信息跨境传输规则

我们非常重视用户的隐私和个人信息保护。您在使用我们的产品与 / 或服务时，我们可能会将您的个人信息传输给我们的境外关联公司及其他第三方。我们希望通过《个人信息跨境传输规则》（以下简称“本规则”）向您说明我们在您使用我们的产品与 / 或服务时如何跨境传输您的个人信息。

本规则为《销售三包服务隐私政策》的补充，本规则未尽事宜，以《销售三包服务隐私政策》为准。请在使用我们的产品或服务前，仔细阅读并了解本规则，在确认充分理解并同意后再开始使用。阅读过程中，如您有任何疑问，可联系我们。如您不同意本规则中的任何条款，我们将不会将您的个人信息进行跨境传输。

一、跨境传输个人信息的目的、方式及种类

我司对进口、制造、销售的产品需要召回或向境外设计方、制造方、本公司子公司（含在华子公司）进行质量异常信息反馈、索赔业务办理时，以脱敏加密处理的方式将下述个人信息传输给我们的境外关联公司及其他第三方。

跨境传输的目的	跨境传输个人信息类型	跨境传输个人信息方式	境外接收方
办理索赔业务，完成索赔流程。	摩托车车架号、摩托车购买日期、故障现象（含相关背景）及故障发生日期、质量异常信息。	加密、脱敏传输	本田技研工业株式会社
产品质量异常信息反馈，保障购车客户安全。	机种名、车型、摩托车登记日、信息调查日、部品号码、症狀代码、摩托车车架号、发动机号码、变速箱号码与分类、行驶距离、不良发生日、故障描述、故障原因、改善对策、行驶公里数、销售网点名称及代码和含摩托车车架号的解析报告。	加密、脱敏传输	本田技研工业株式会社

（请注意，如您不同意我们跨境传输您的上述表格中的个人信息，则可能对您使用上述表格中个人信息所对应的境外传输目的（如质量异常信息反馈、索赔业务办理等）功能 / 服务产生障碍，或无法达到该功能 / 服务拟达到的效果。）

二、个人信息的境外接收方

所有可能接收我们传输的您个人信息的境外关联公司及其他第三方的联系方式如下表：

名称	联系电话	通信地址
本田技研工业株式会社	0081-3-3423-1111	東京都港区南青山二丁目1番1号

三、我们如何保护您的个人信息

我们只会向境外传输实现本规则所规定的境外传输目的所必要的个人信息，并会严格限制境外接收方在上述目的、方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。境外接收方变更原先的目的或方式的，会重新取得您的同意。

如您需要针对我们传输出境的您的个人信息向上述境外接收方主张《个人信息保护法》及相关法律法规以及本隐私政策所规定的您对于个人信息处理活动的（访问、更正、删除、改变授权范围、获取个人信息副本等）权利，您可以通过本政策（第一章第九条：如何联系我们）方式联系我们以进行。

关于个人信息的更多处理规则，请详细阅读了解我们的《销售三包服务隐私政策》。如您对上述说明存在疑问，可通过本政策（第一章第九条：如何联系我们）方式联系我们。

版本更新：

2021-10：2021年10月版

2023-6：2023年6月版

第一联
由五羊-本田服务店寄
五羊-本田营销服务部

电机条形码

车架条形码

电机号码:

车架号码:

车型号:

电池编号:

购买日期:

年

月

日

用户姓名: _____

性别: 男 女身份证: 职业: 老板 工人 教师 医生 个体户 公务员 公司职员工程技术人员 服务人员 农林牧渔人员 其他用途: 日常代步(上下班、购物、接送子女等) 休闲娱乐通勤工具(跑业务、邮政速递等) 其它

联系电话: _____ 手机号码: _____

通讯地址: _____ 省 _____ 市(县) _____

服务店编号

用户邮编

1. 本人同意贵公司定期回访等售后服务及同意接收贵公司发送的售后服务信息。

2. 用户对车外观与基本性能的验收，并确认随车资料及附件的齐全：

外观、灯光、喇叭、前后轮胎气压、前后刹车系统合格证 资料套件 后视镜 充电器

3. 按国家有关规定，使用本车，必须使用符合国标 GB811 的头盔。本人情况是：

购买五羊-本田供应的符合国标 GB811 头盔 购买其它符合国标 GB811 头盔已有符合国标 GB811 头盔

4. 本人已经认真阅读《销售三包服务隐私政策》，现对如下勾选项目授权给五羊-本田摩托(广州)有限公司处理。

同意本隐私政策中个人信息处理规则

同意本隐私政策中的以下规则

个人信息的共享规则敏感个人信息处理规则个人信息跨境传输规则

如您确认并签名，即视为您同意本隐私政策，并同意我司将按照本政策来处理您的相关信息。

注：请在内打“√”确认 用户签名: _____

日期： 年 月 日

①请用户使用车辆前，阅读本车的使用说明书并严格按照相关要求对本车进行使用和保养。②请用户对车辆状况确认后必须签名。

注意

▲请以下单位加盖公章：

服务店盖章

联系电话: _____

服务店地址: _____

销售商盖章

年 月 日

1



五羊-本田



00Y30-2KC-A000
C.S. 5000. 23. 07

五羊 - 本田摩托 (广州) 有限公司
地址: 广州市增城新塘镇永和新新六路 1 号
电话: (020) 3298 9888 邮编: 511356